

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

122 Платье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 72 см.

Вам потребуется:

Бизластичный креп стретч 1,80–1,80–1,80–1,85–1,85 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 60 см; лоскут подкладочной ткани.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани, идеально подойдут ткани с эластаном.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки 1 и 1А, 2 и 2А, а также 3 и 3А склеить по линиям соединения. На деталях 1 и 2 метки-стрелки складок вычерчены для размера 34. Для размеров 36–42 метки-стрелки складок вычертить аналогично. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть переда | 2x |
| 3 Спинка | 2x |
| 4 Передняя часть рукава | 2x |
| 5 Локтевая часть рукава | 2x |
| 6 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 7 Обтачка горловины спинки | 2x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно прокладкой дублировать обтачку шлицы левой части спинки. Полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль краев разреза для застежки на молнию, заканчивая на 2 см ниже метки разреза.

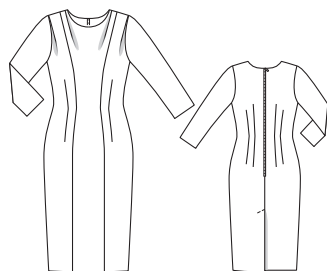

Детали 1–7


размер 34

размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

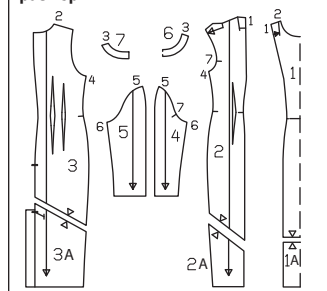

Пошив:

■ На передне выполнить рельефные швы (контрольная метка 1), припуски швов обметать и разутюжить. Для каждой складки у горловины перед сложить лицевой стороной внутрь, совместив линии складки, рельефный шов переда лежит во внутреннем сгибе складки. Складку застрочить от верха до

метки-стрелки. Глубину складки заложить в направлении метки-стрелки и застрочить вдоль плечевого среза. На передне заложить складку у пройм в направлении меток-стрелок, застрочить вдоль плечевых срезов.

■ На передне и на спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ **Нижние уголки краев разреза спинки (застежка на молнию).** Из лоскута подкладочной ткани выкроить 2 обтачки размером 3 x 3 см. Каждую обтачку из подкладочной ткани наложить на средний срез части спинки поверх метки разреза лицевой стороной к лицевой стороне. У метки разреза проложить поперечную строчку от края припуска длиной 2 см, затем до верхнего среза обтачки строчку проложить на расстоянии 5 мм от размеченной линии края разреза. В уголке выполнить косую надсечку. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, конец разреза приутюжить, далее припуск по краю разреза части спинки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 2 см.

■ Выполнить средний шов по спинке от чисто вытаченного нижнего конца разреза до метки шлицы. Припуски шва разутюжить, припуск левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу правого края шлицы отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Припуски по продольному срезу припуска под шлицу обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Левую часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ Застежку-молнию приколоть под края разреза спинки так, чтобы зубчики были видны. Верхние зубчики застежки-молнии лежат на 2 мм ниже размеченной линии горловины. Край разреза настрочить на тесьмы застежки-молнии в край (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ На платье и на обтачке горловины выполнить плечевые швы.


■ Обтачку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, задние концы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии, внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов и рельефных швов переда.

■ Выполнить боковые швы.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Втачать рукава.

■ Обтачку левого края шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачку шлицы отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

План раскладки

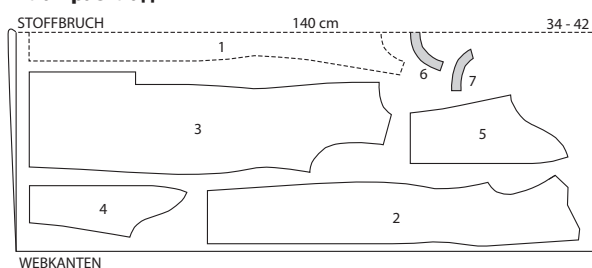


WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Бизластичный
креп стретч
шириной
140 см
Размеры
34–44

burda Download-Schnitt

Modell 122 Burda Style 09/2017

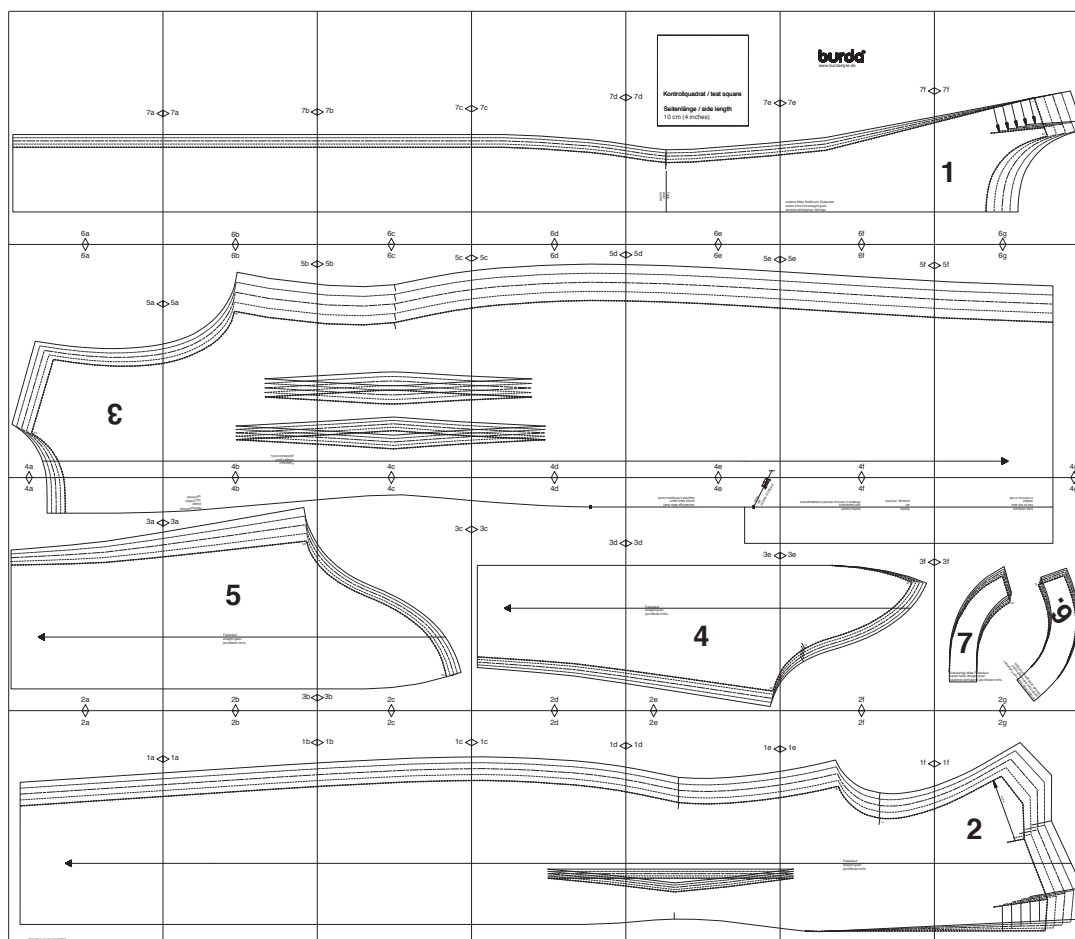



Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


[Посмотреть другие выкройки >>>](#)


2a

1a

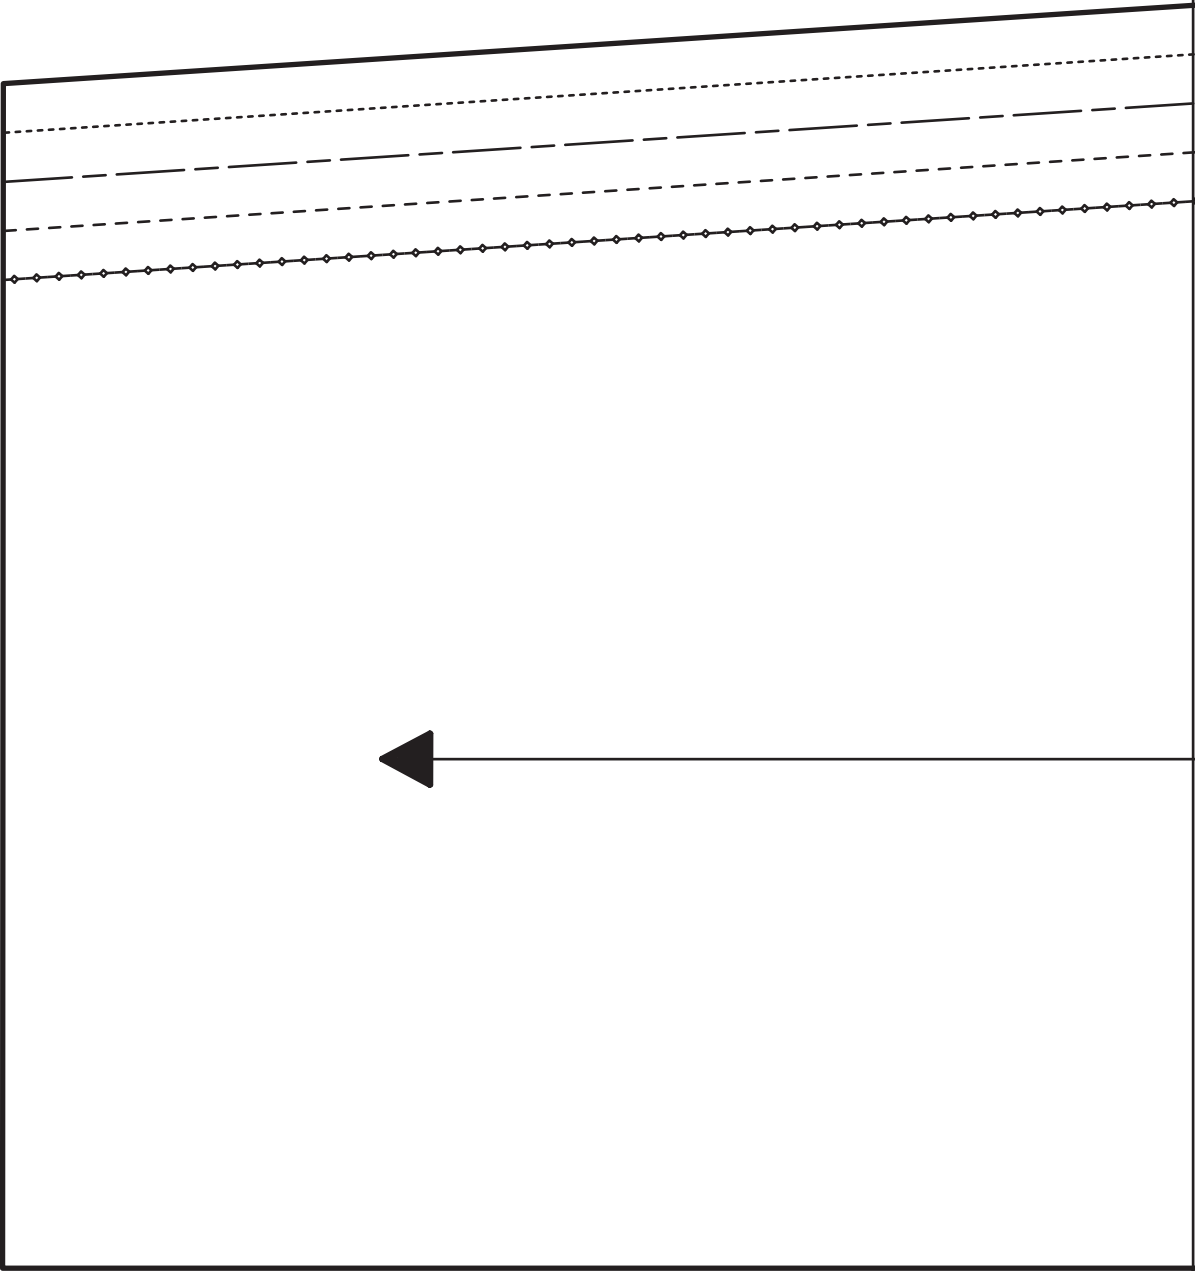

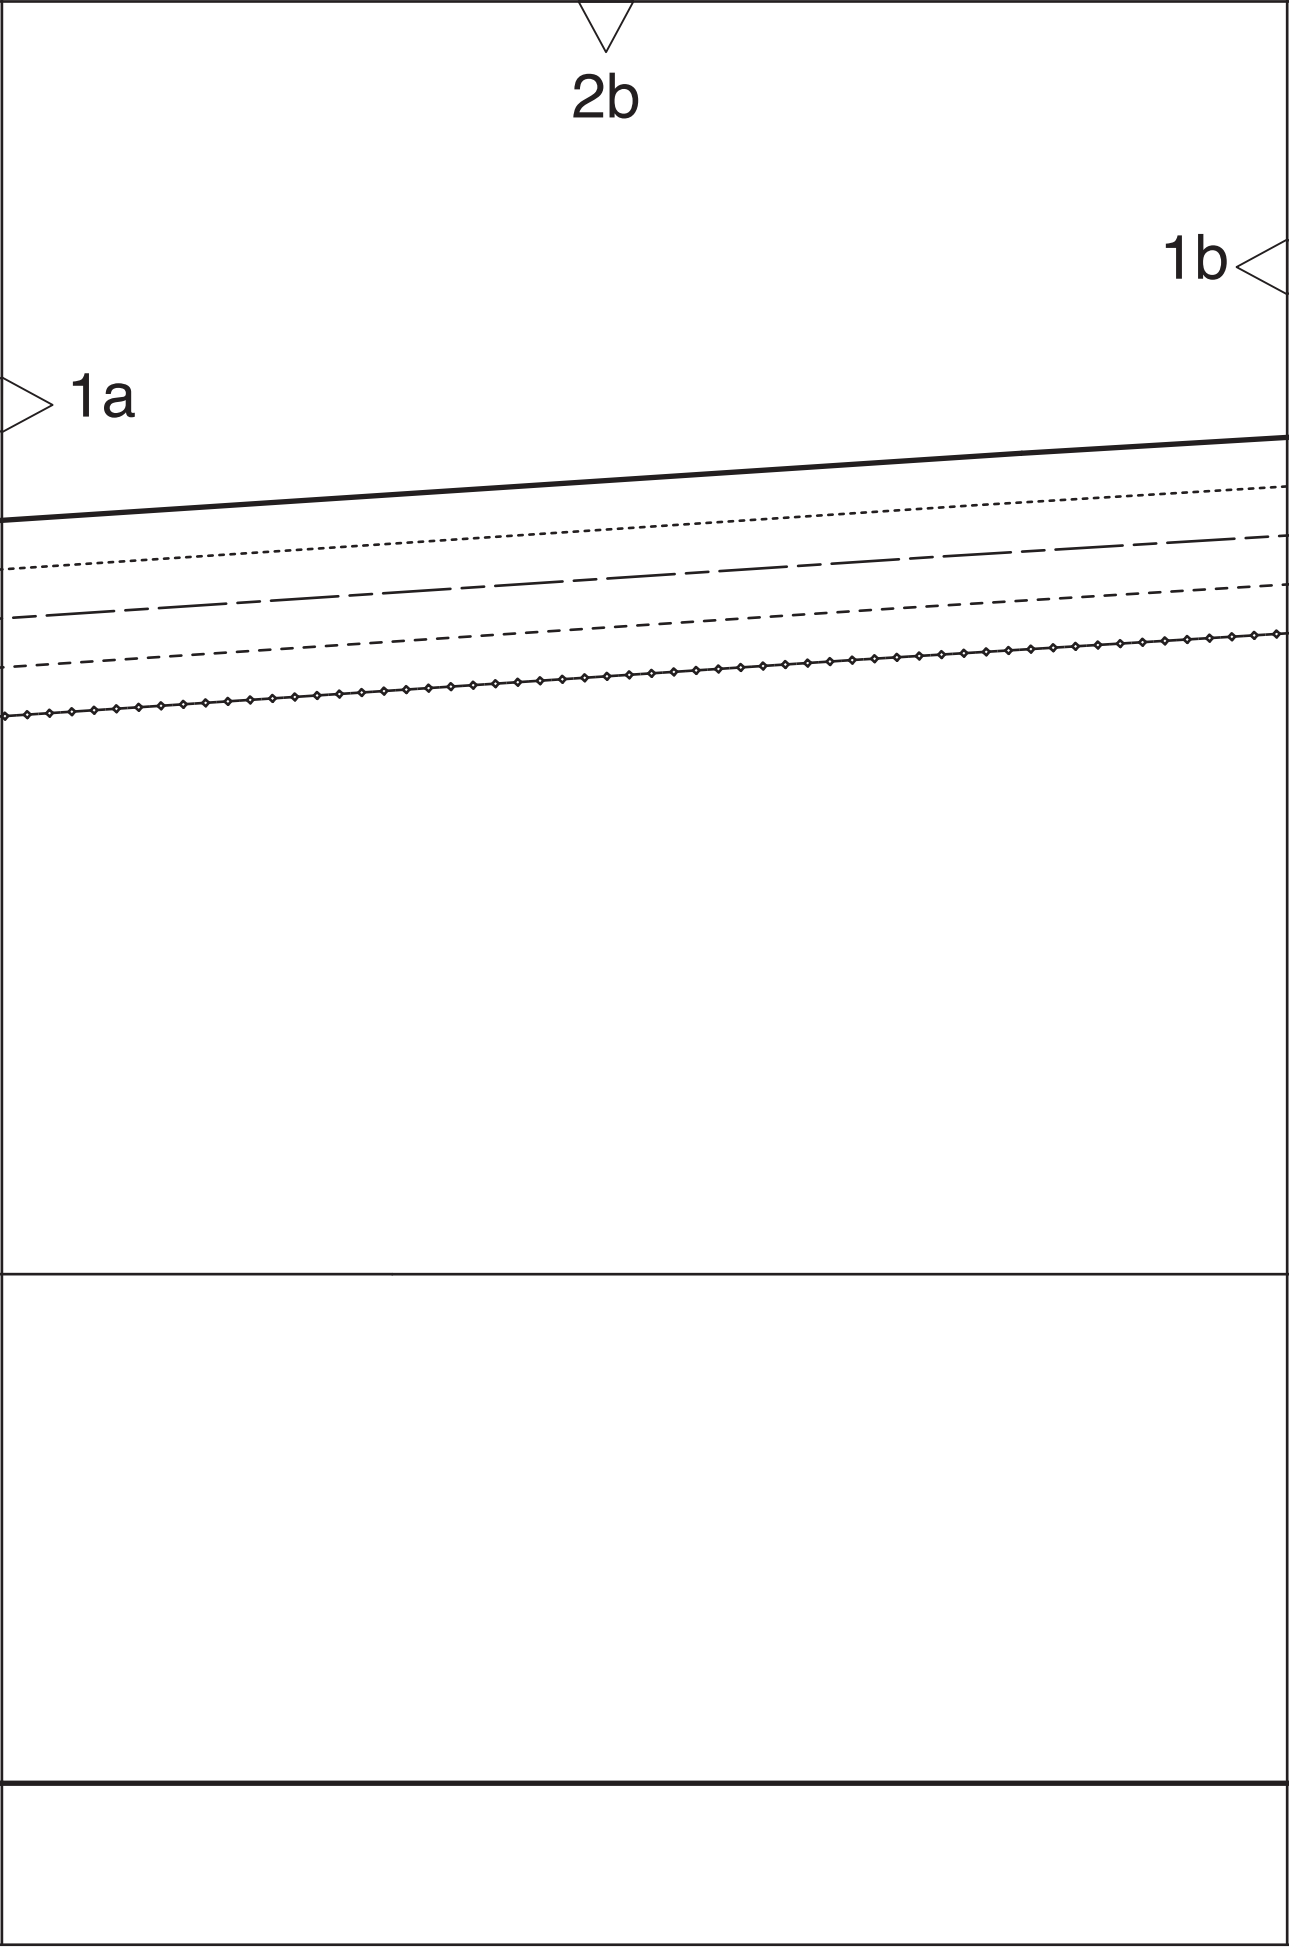

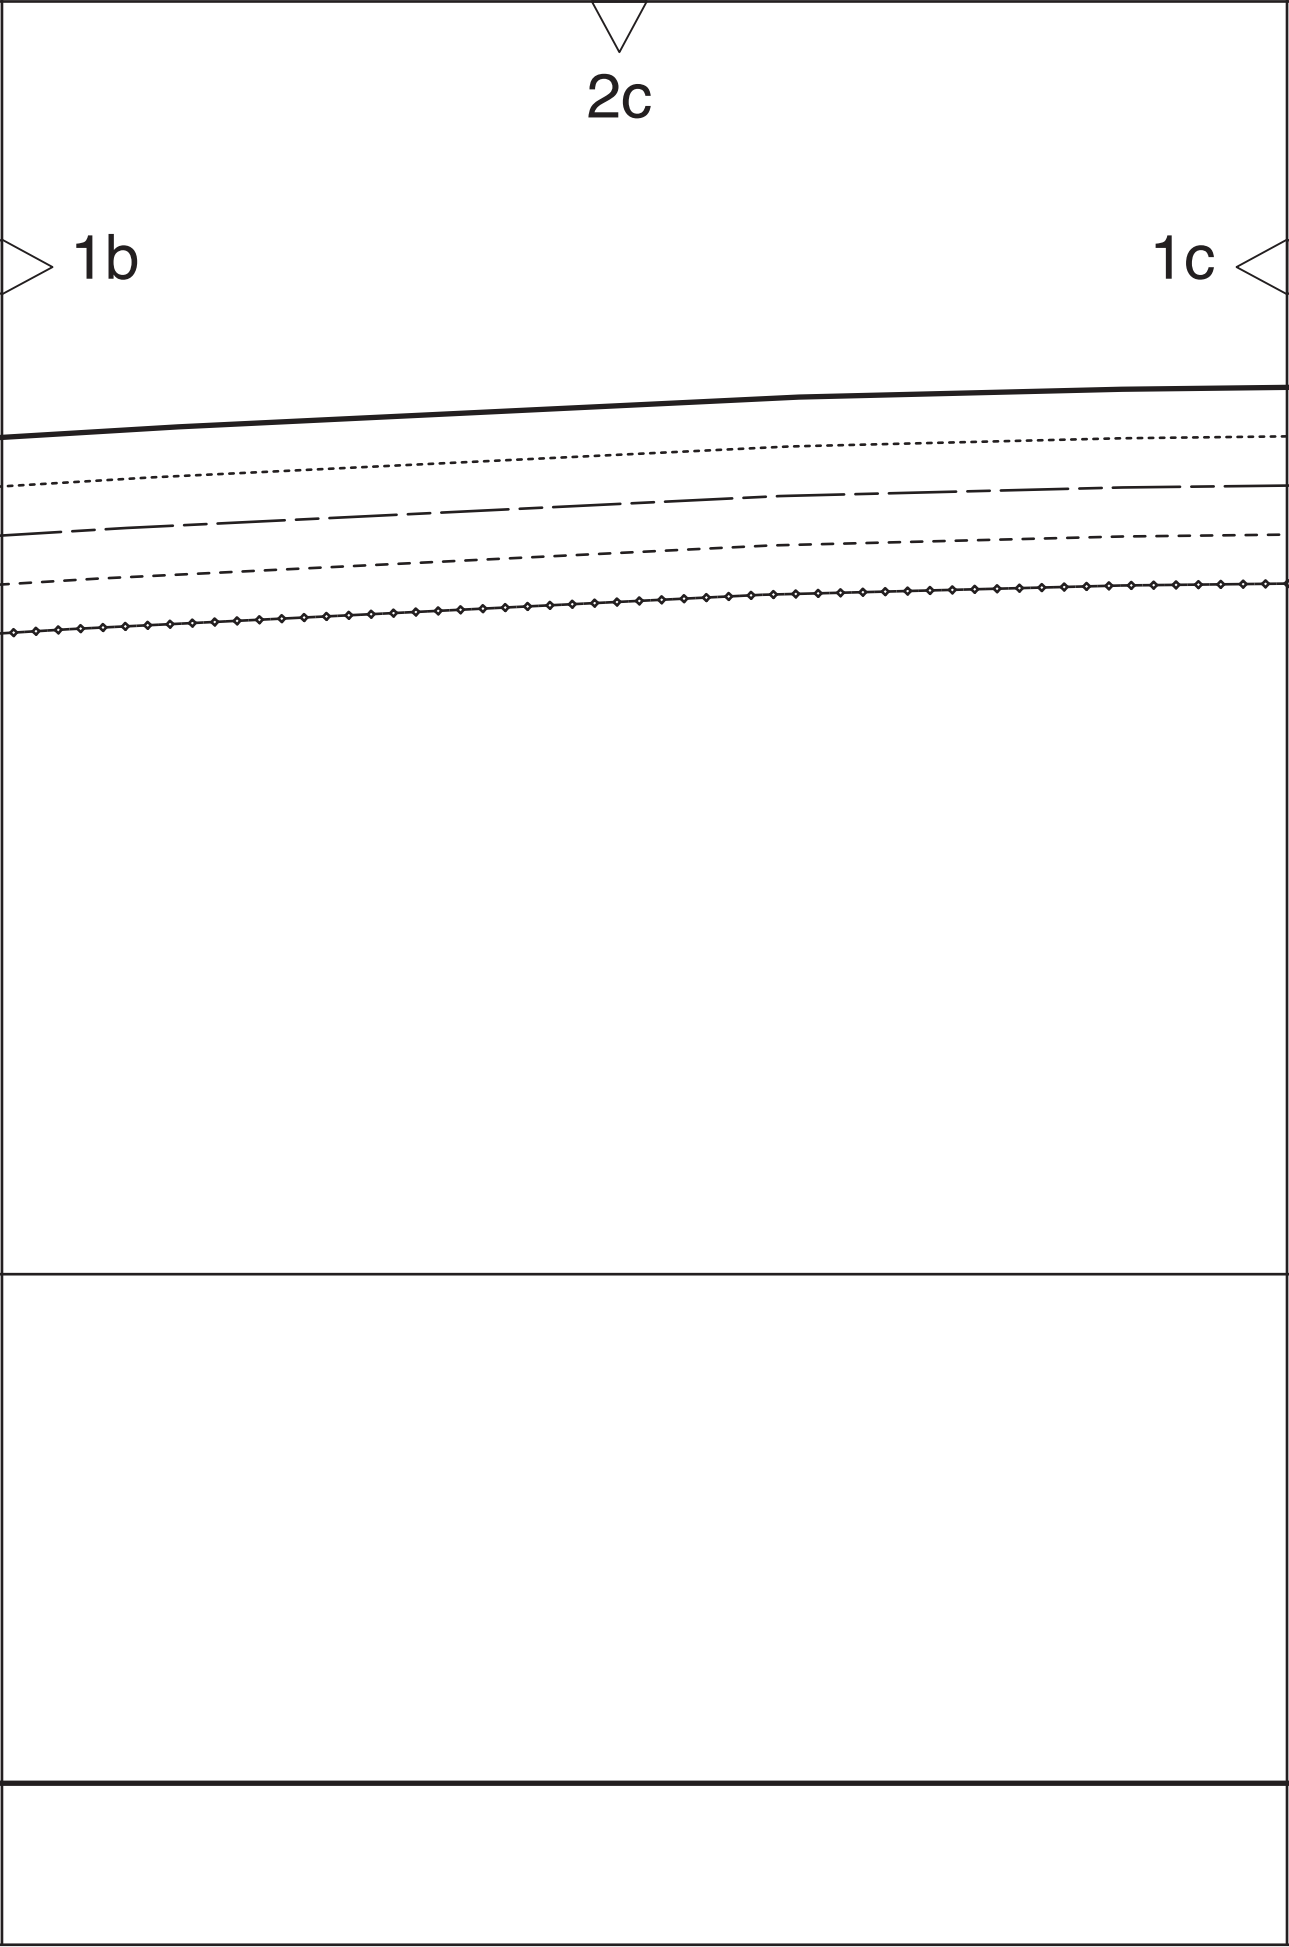


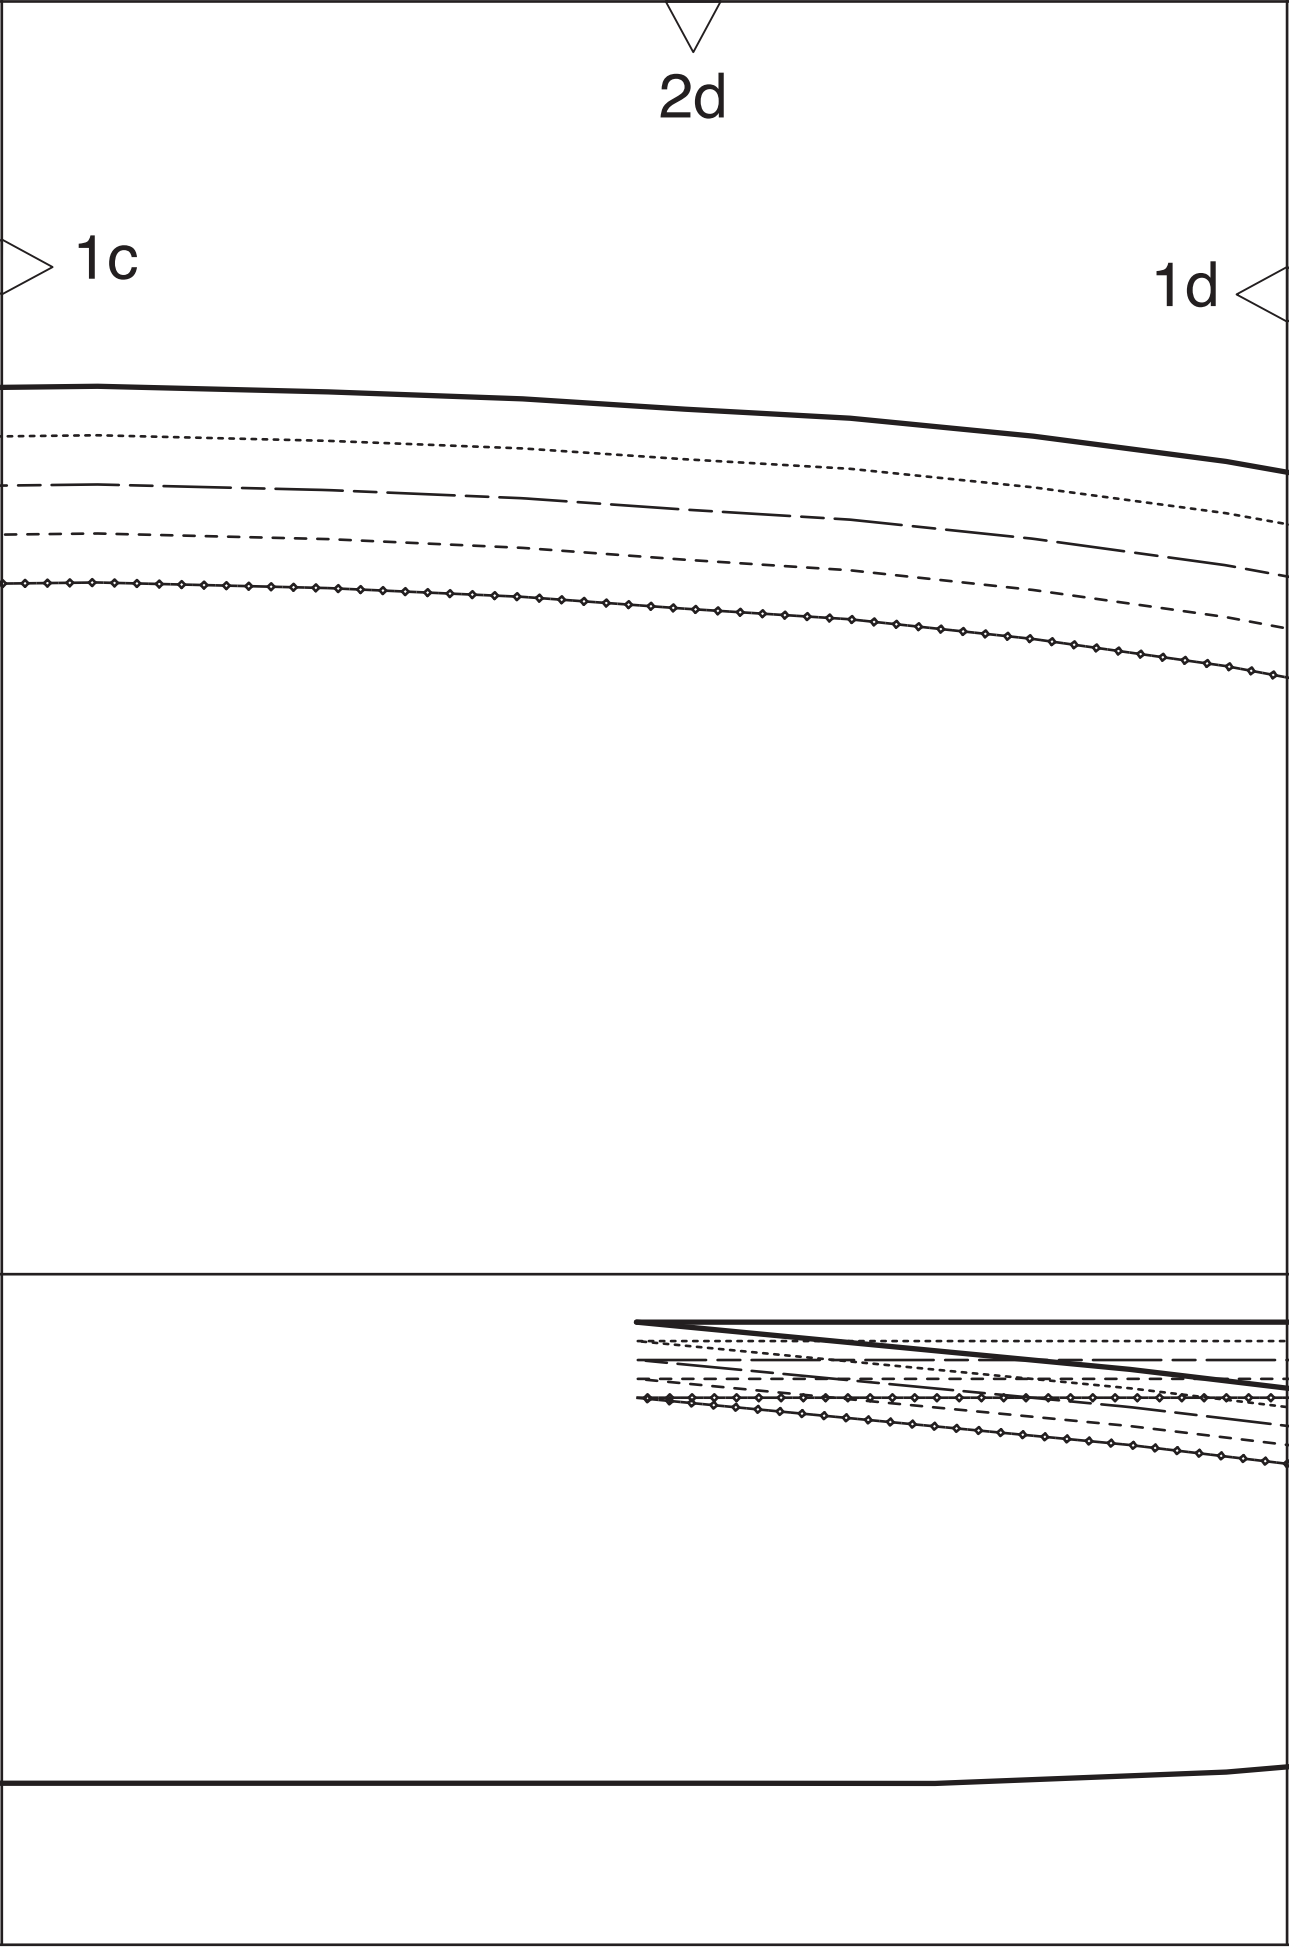

2e

1d


1e

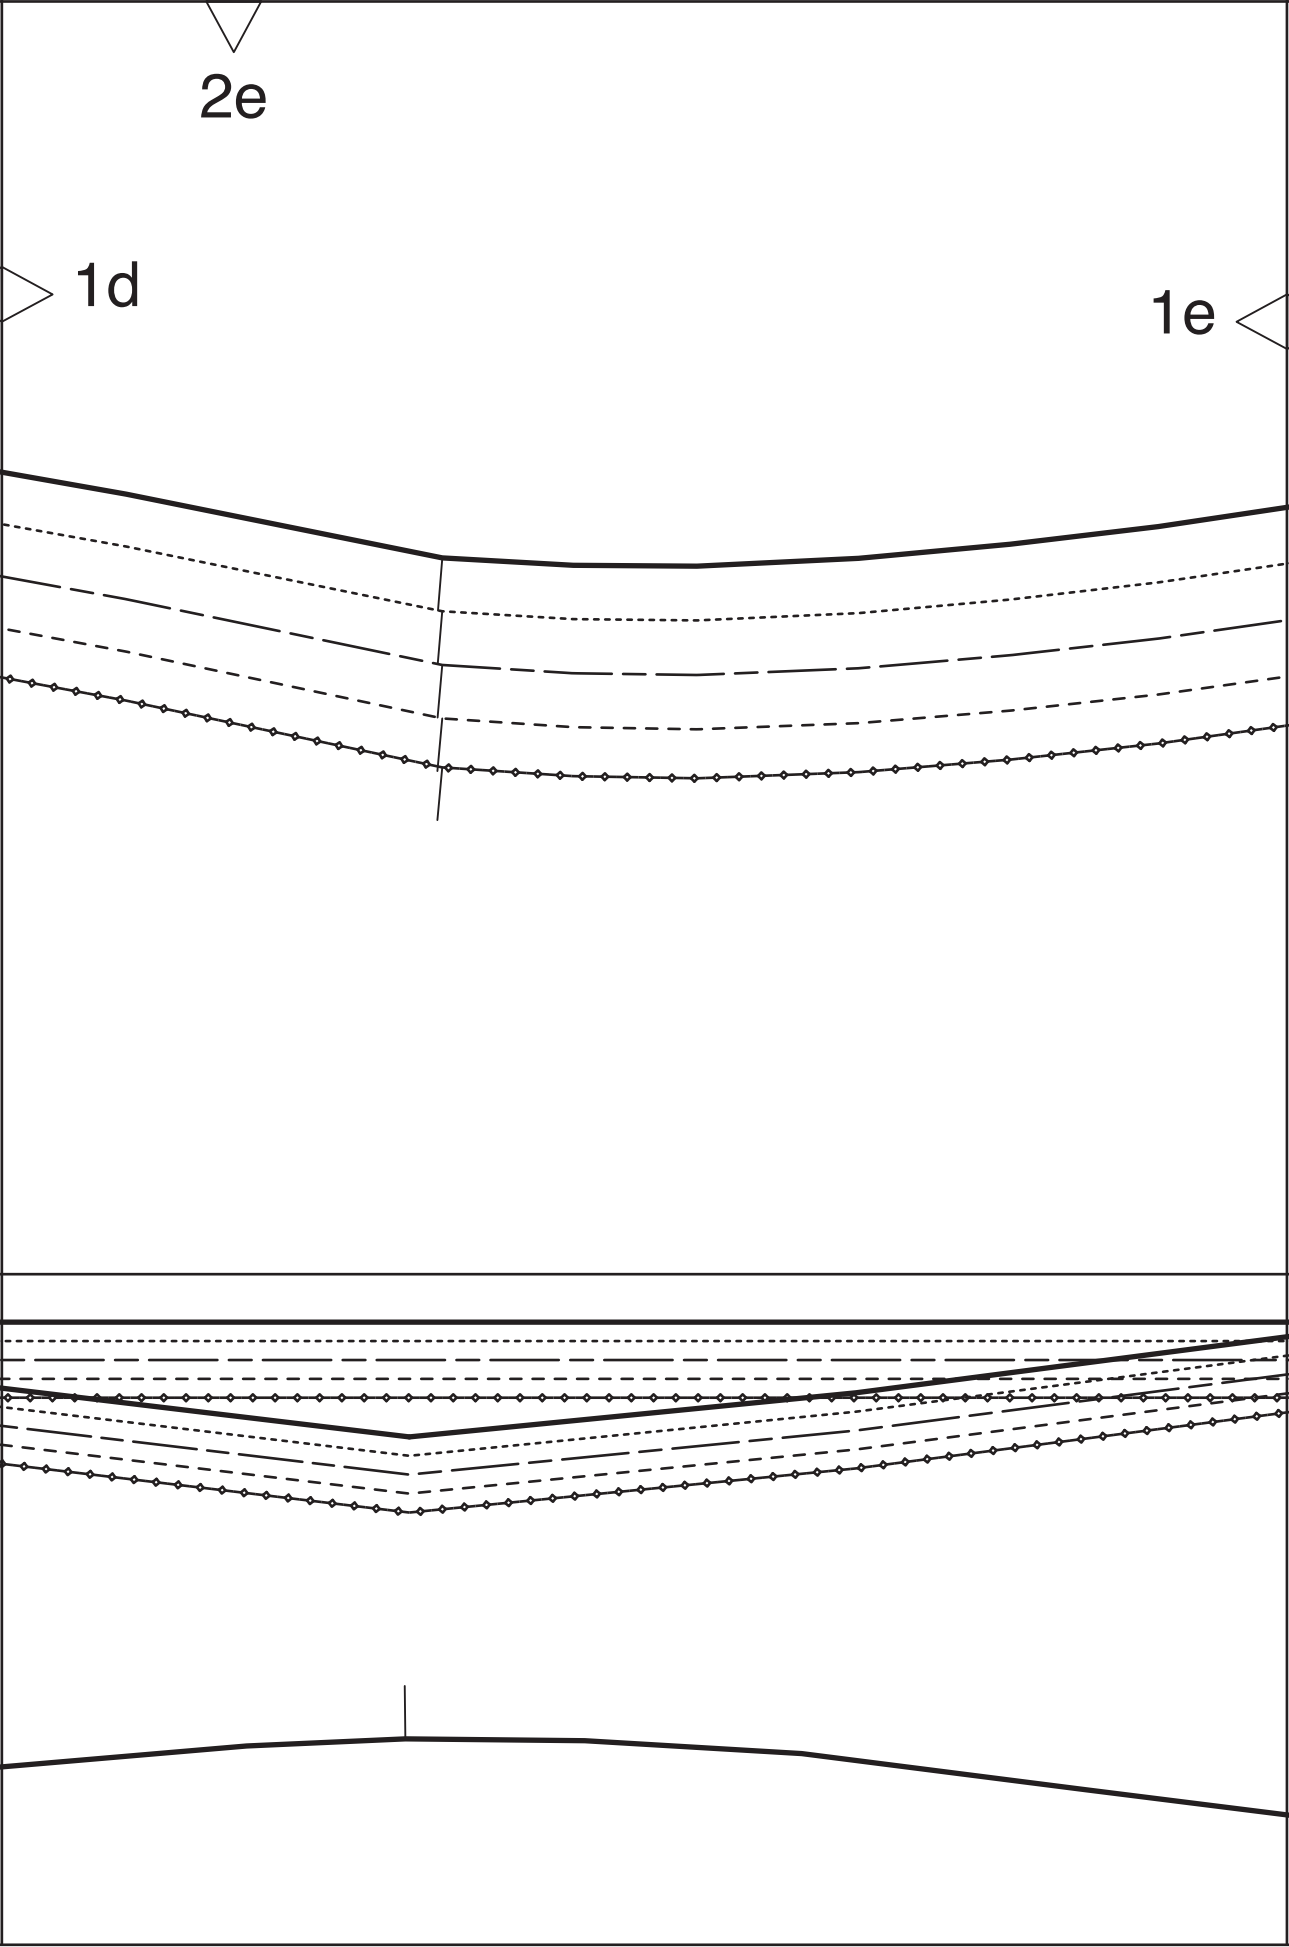

2f

1e

1f

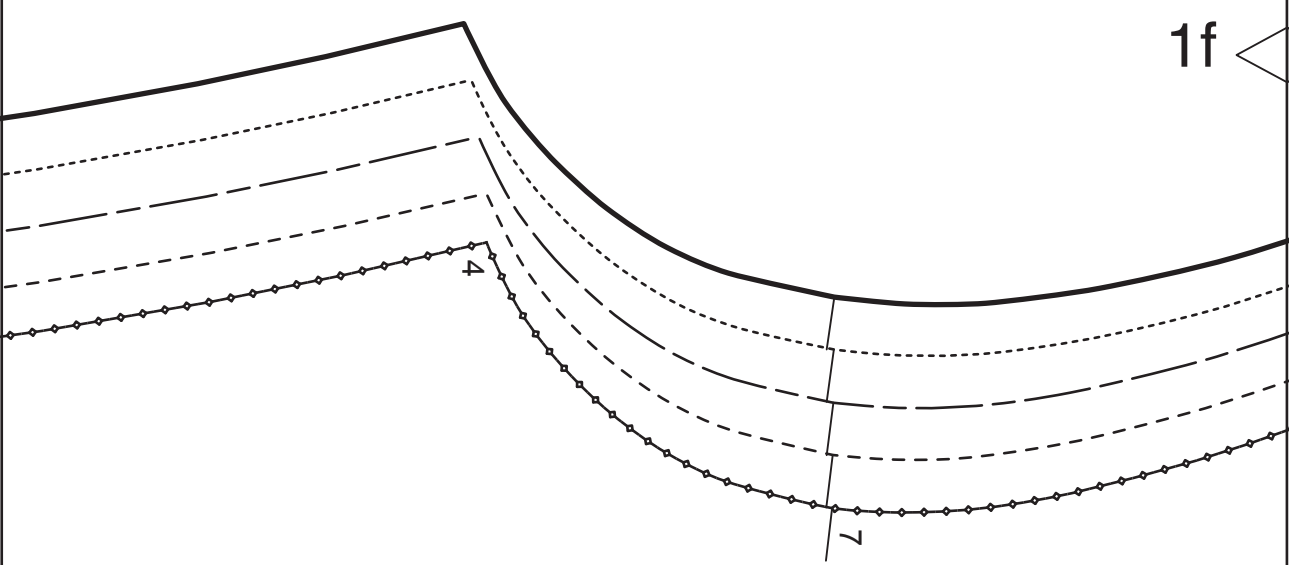

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ




2g

1f

2

Gr.3/4

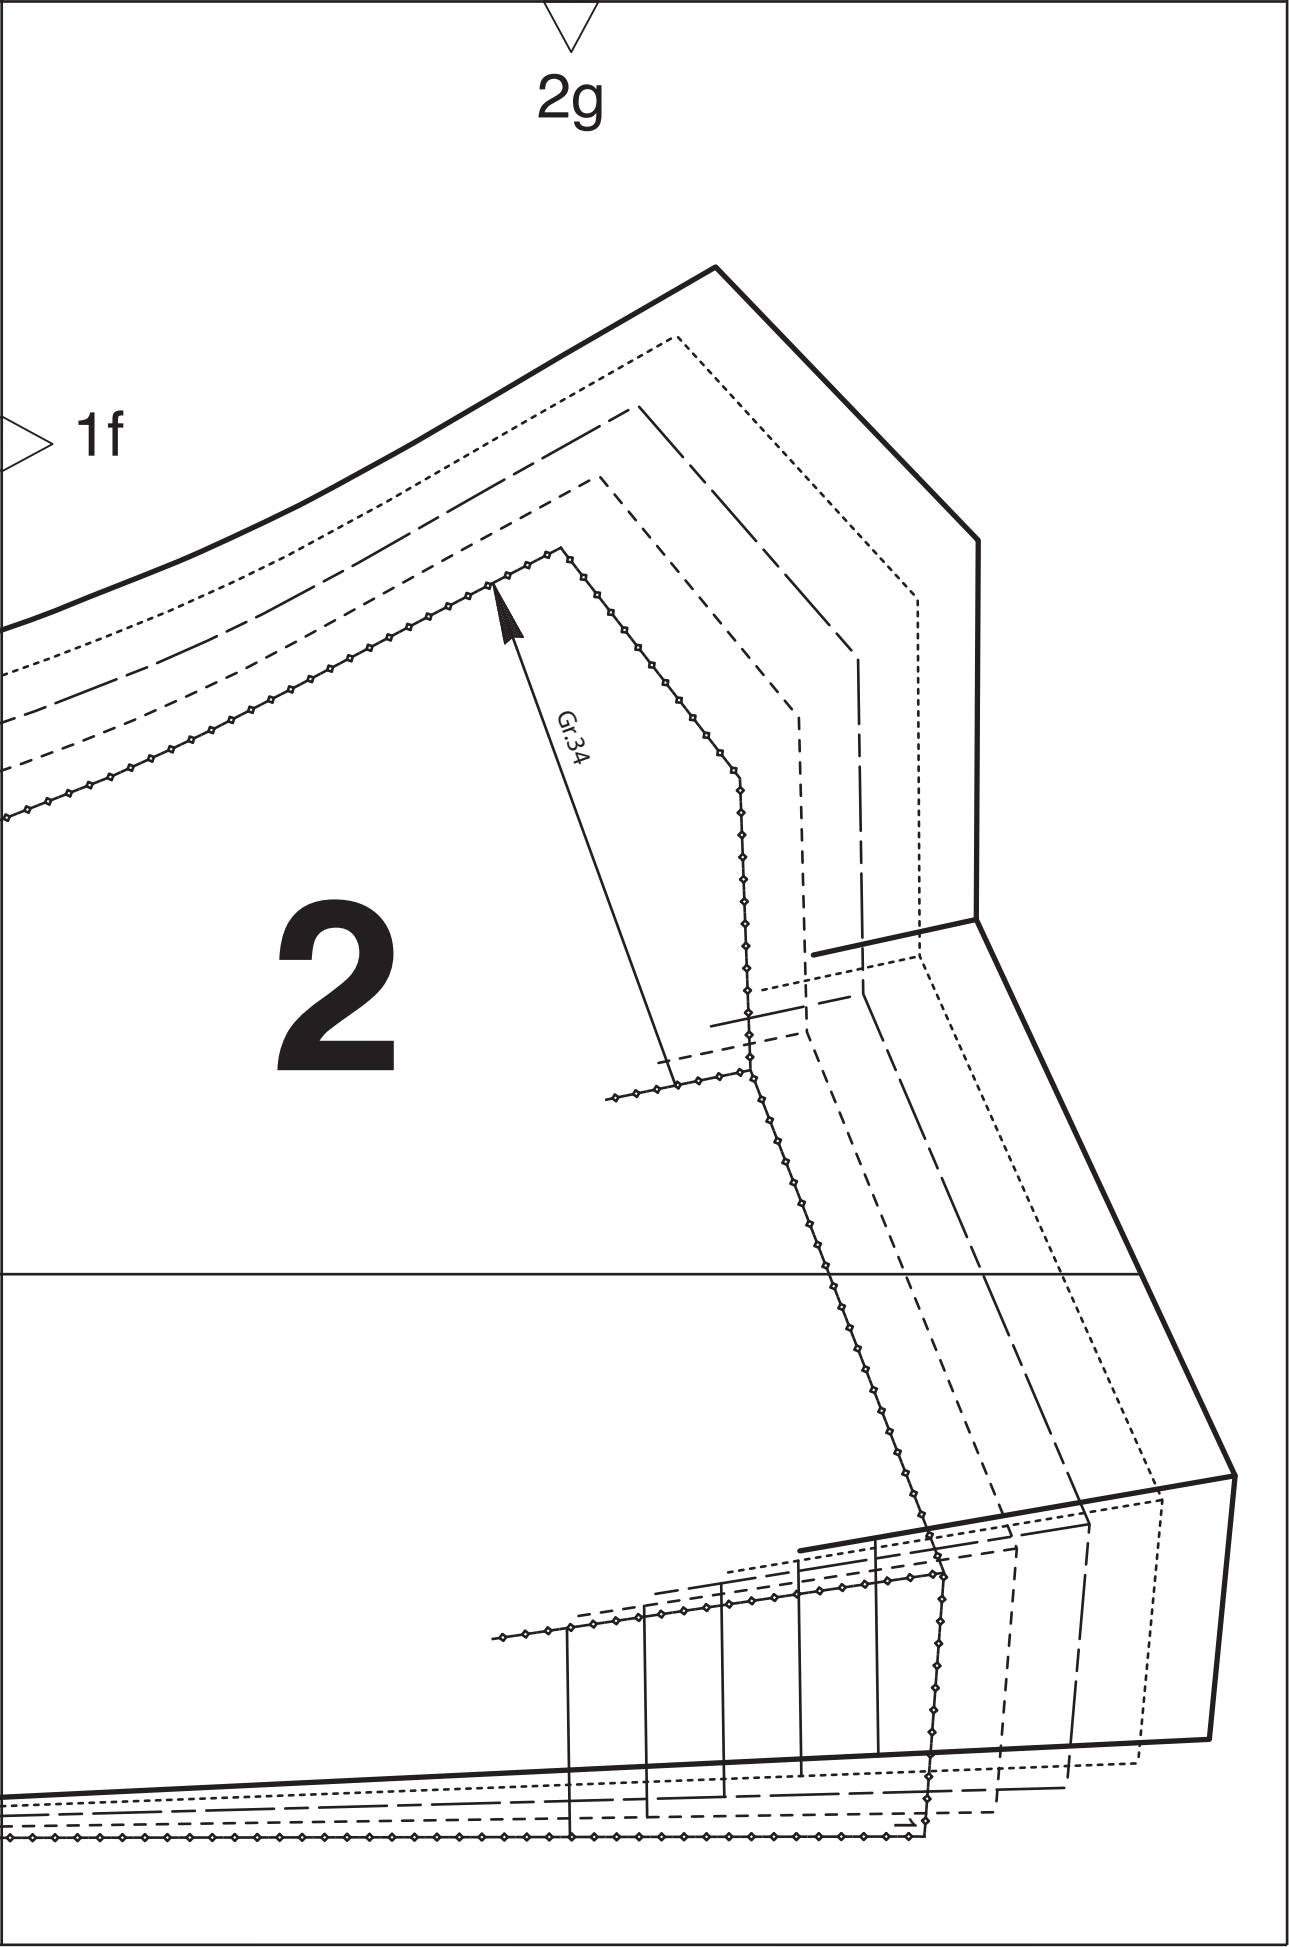

4a

3a

2a



4b

Reißverschluss
zipper
застежка-
молния


3a


5

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2b

3b

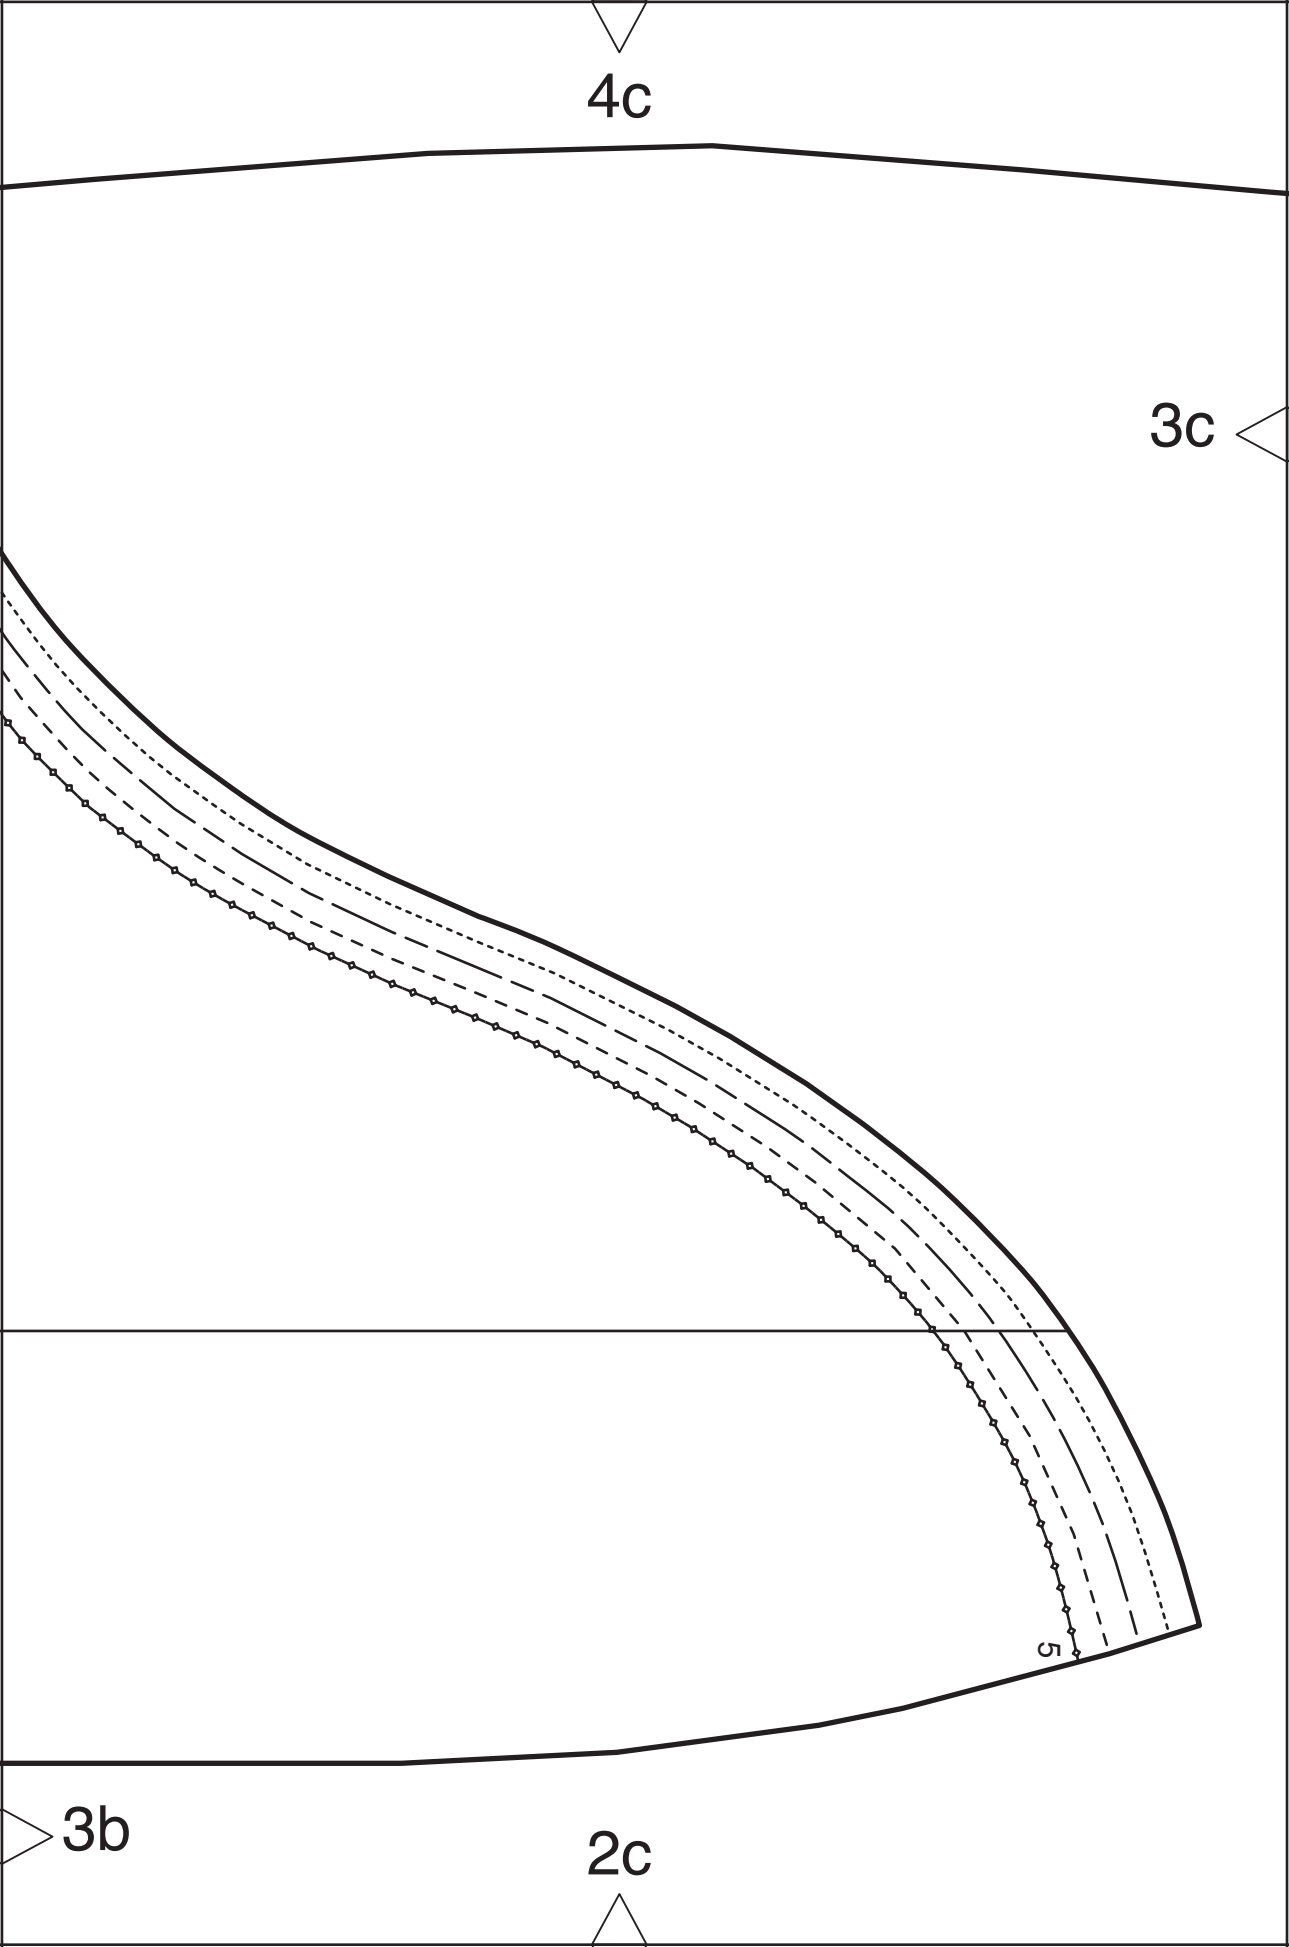

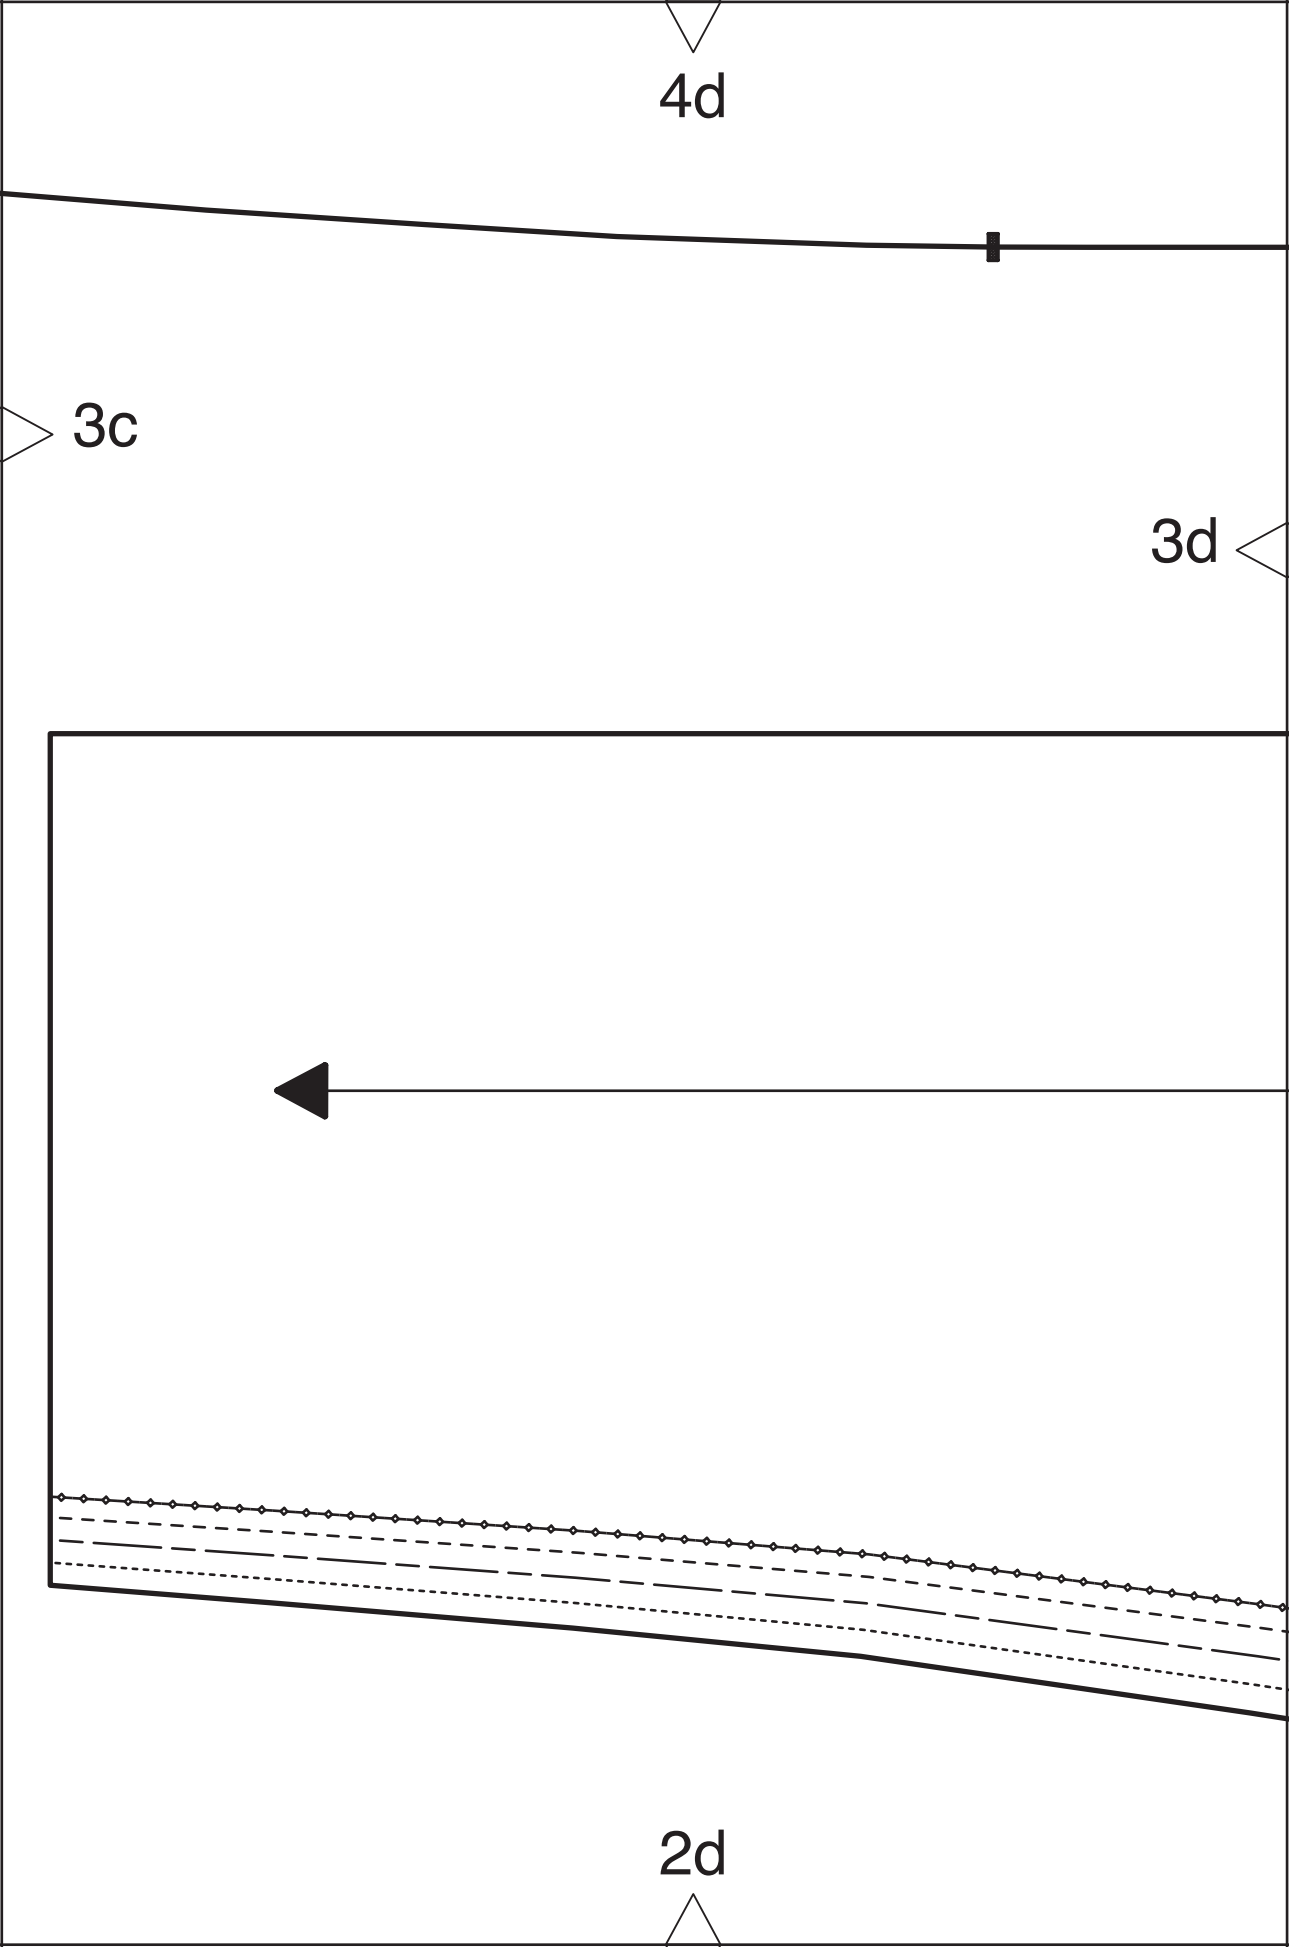

4

9

4f


Schütz
slit
right placement
правая сторона линии совмещения
rechts Anstoß

шлица, папез

2f

3e


3f

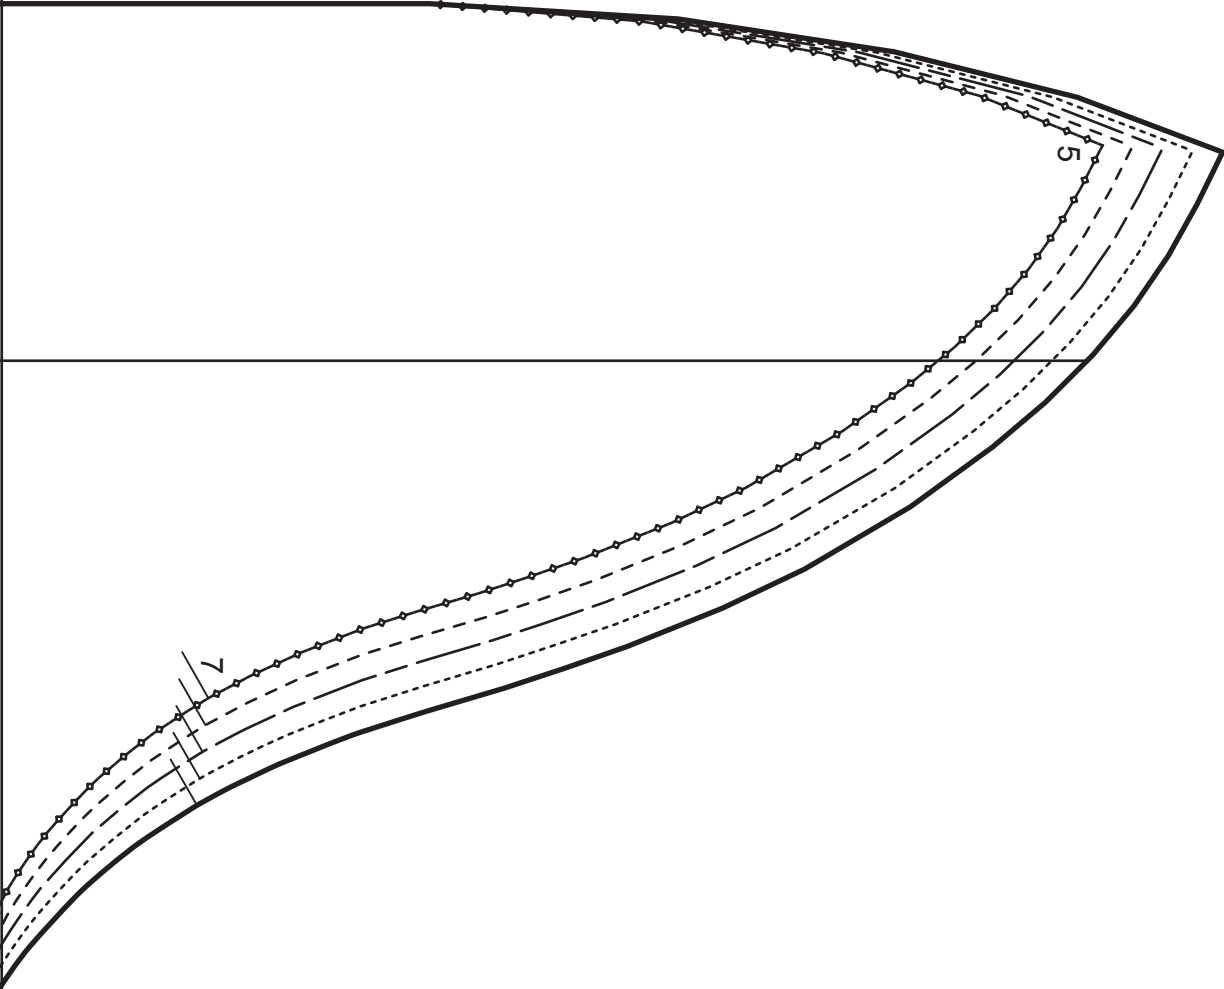

4g

links Umbruch
fold on left side
ЛЕВАЯ
СТОРОНА-СЛИВ

3f

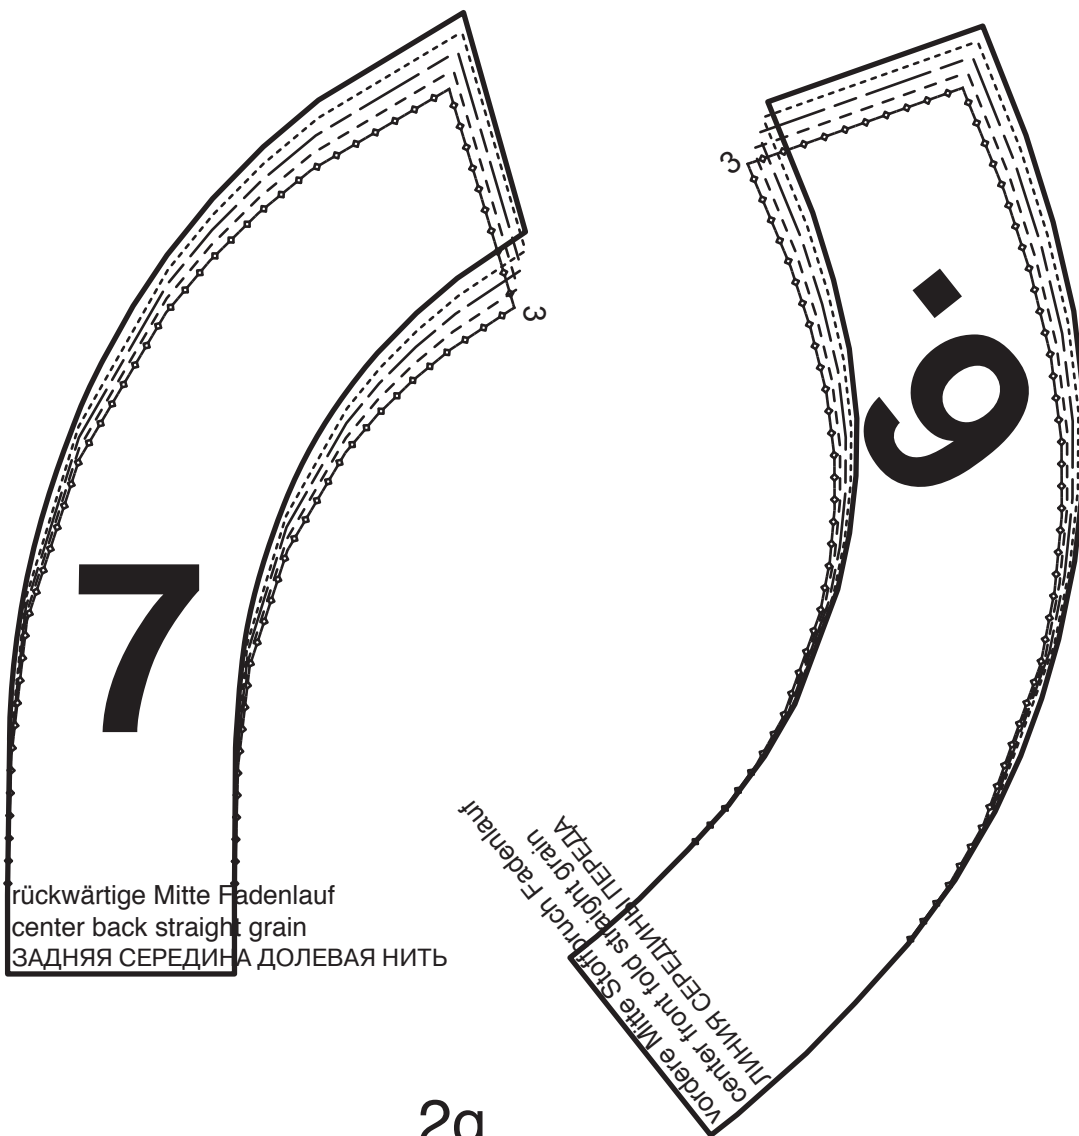

2g


6a


5a


ϵ


4a


2

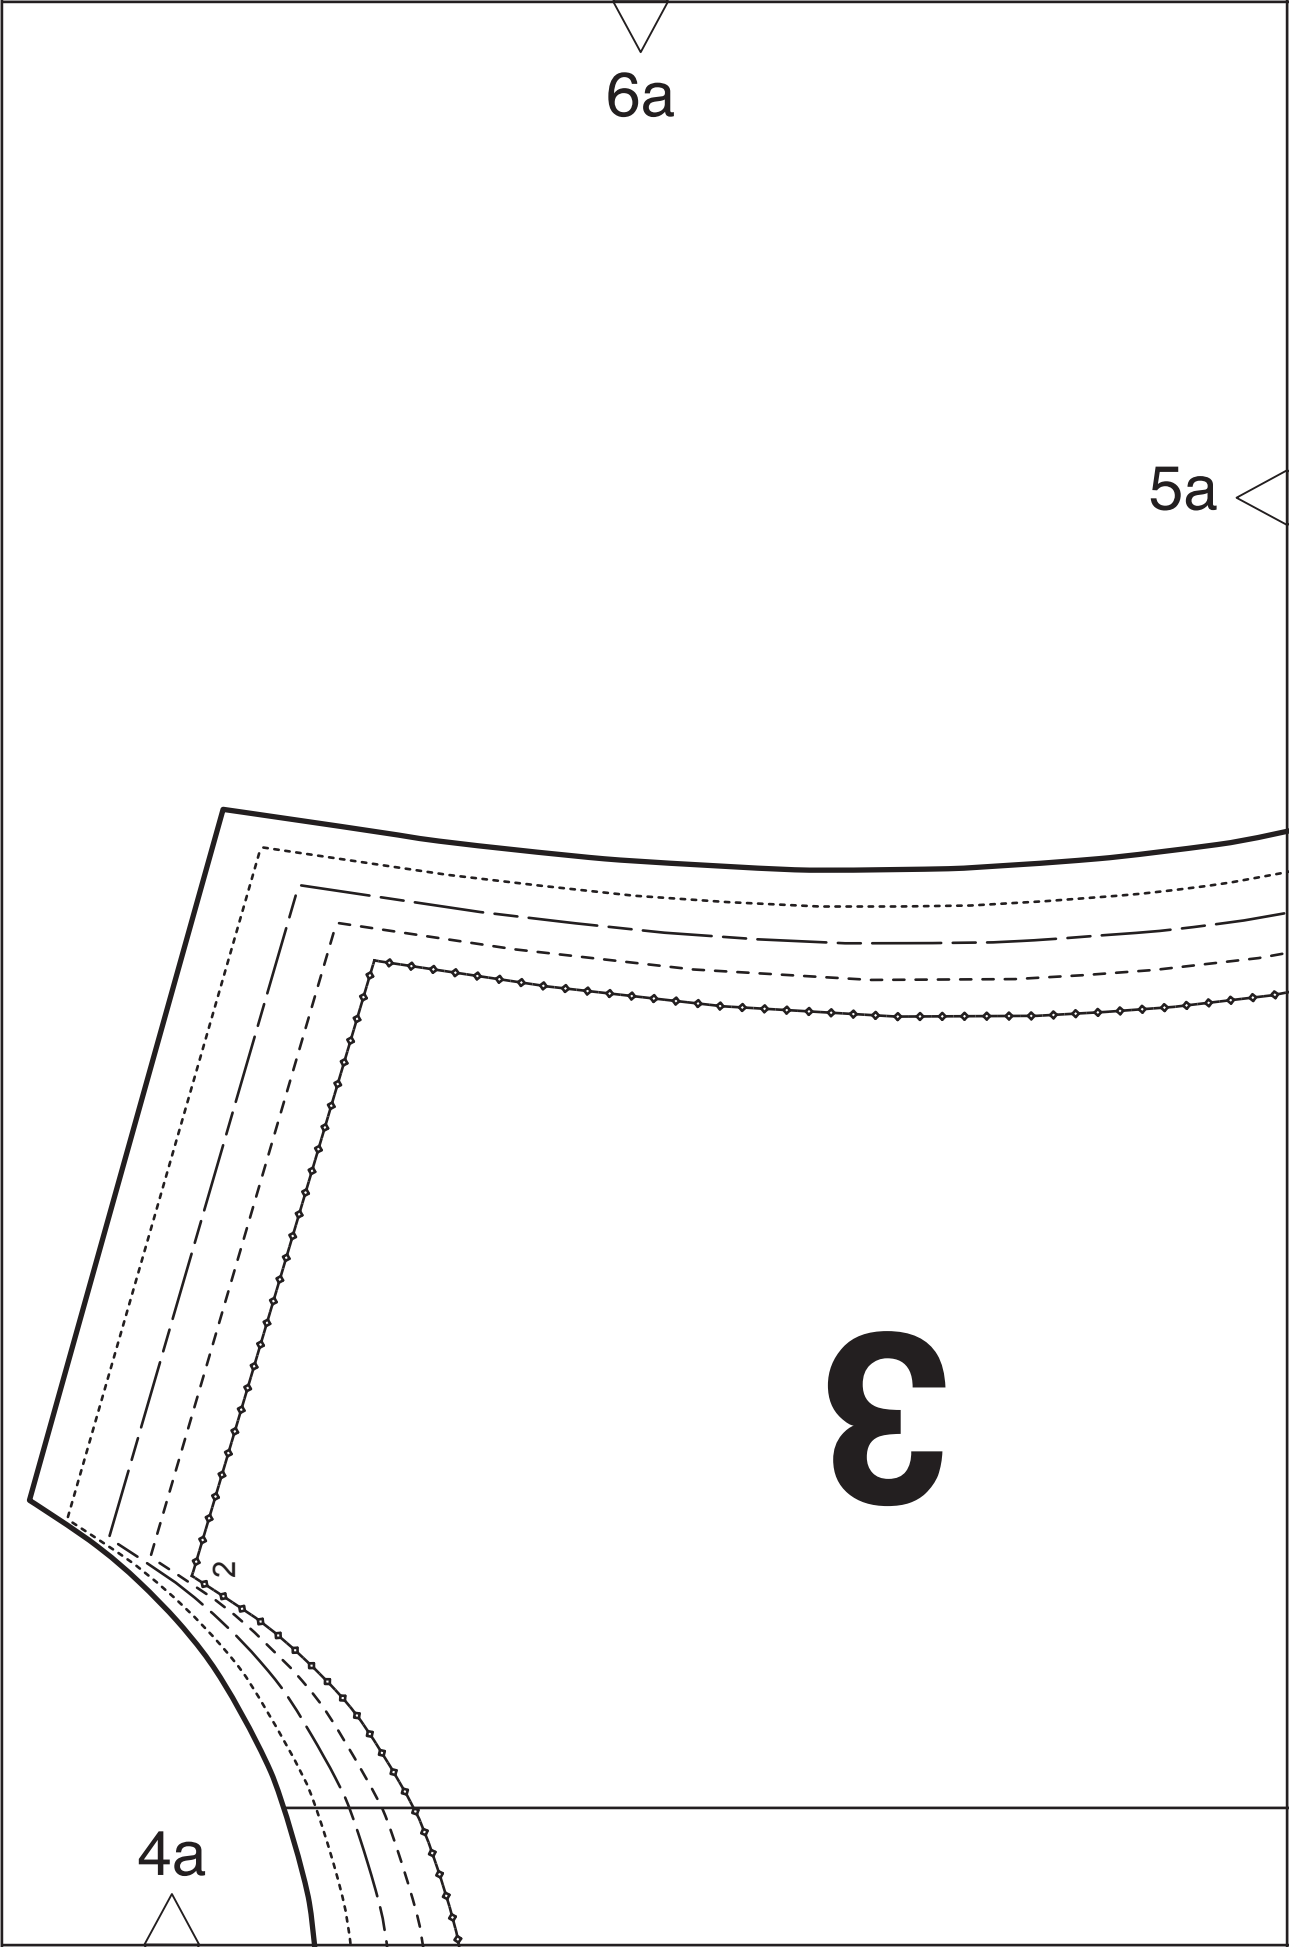


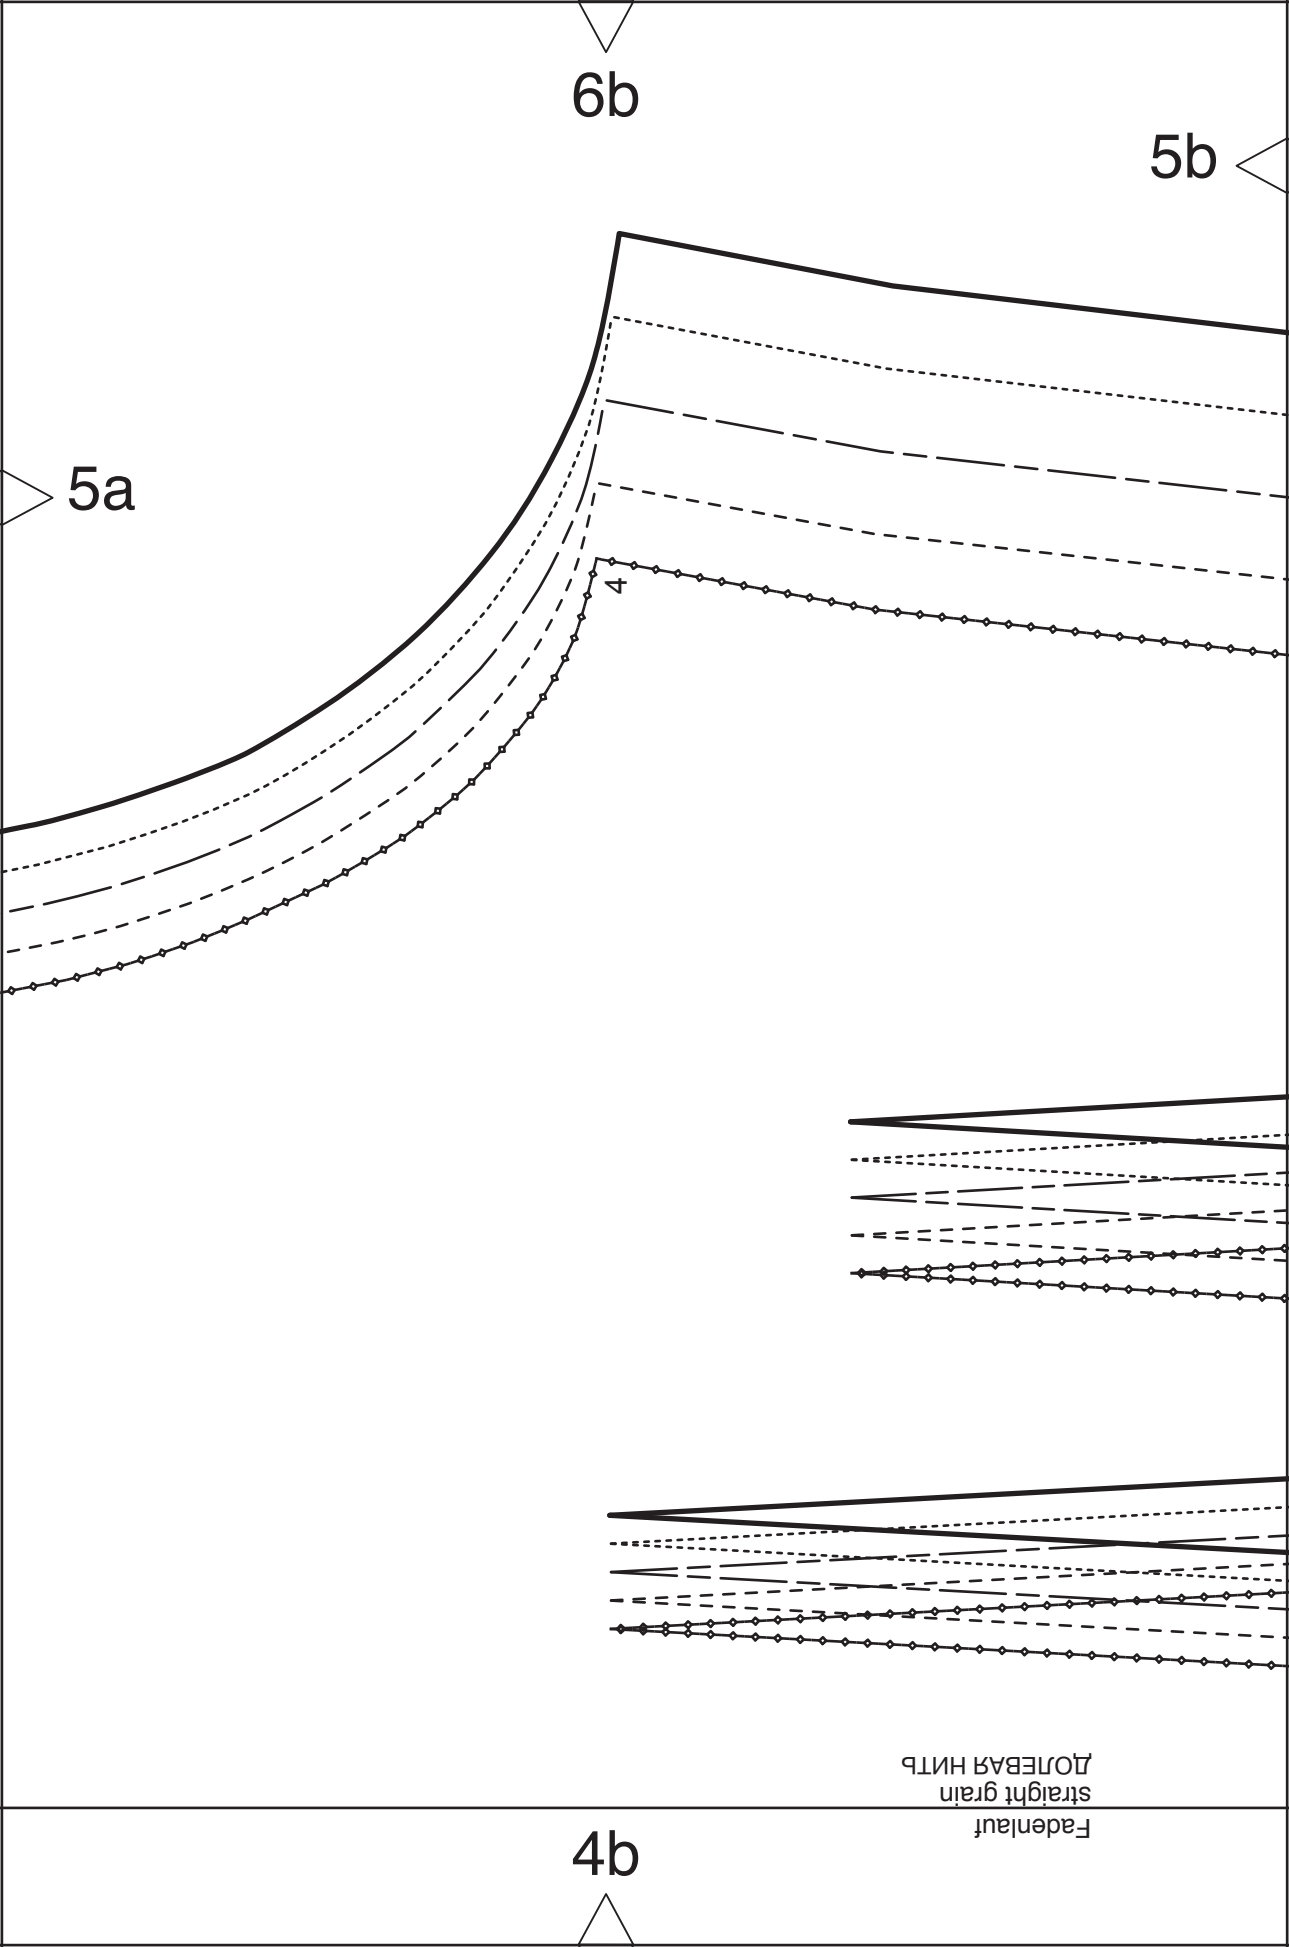


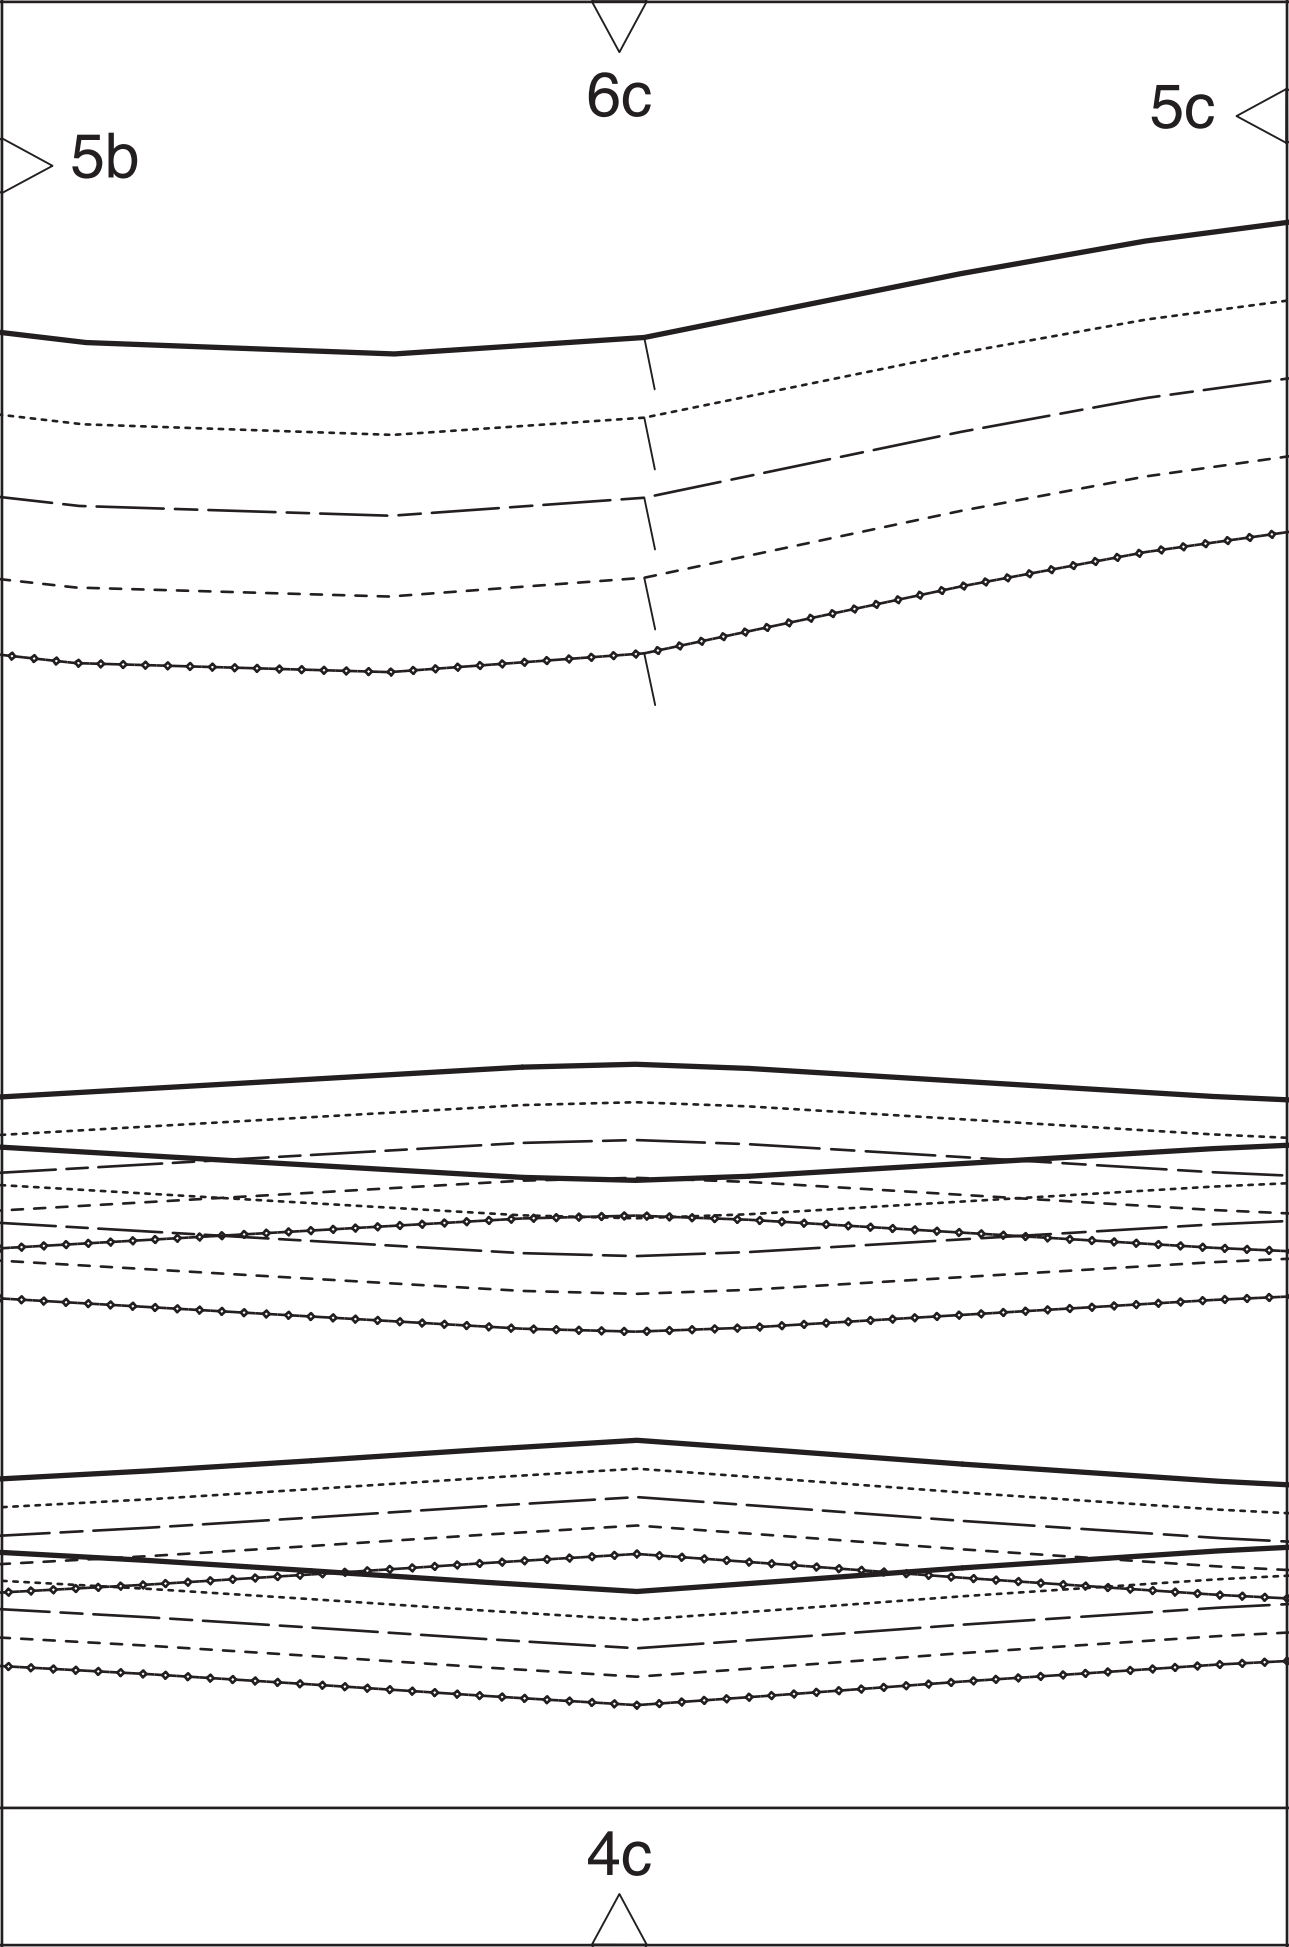

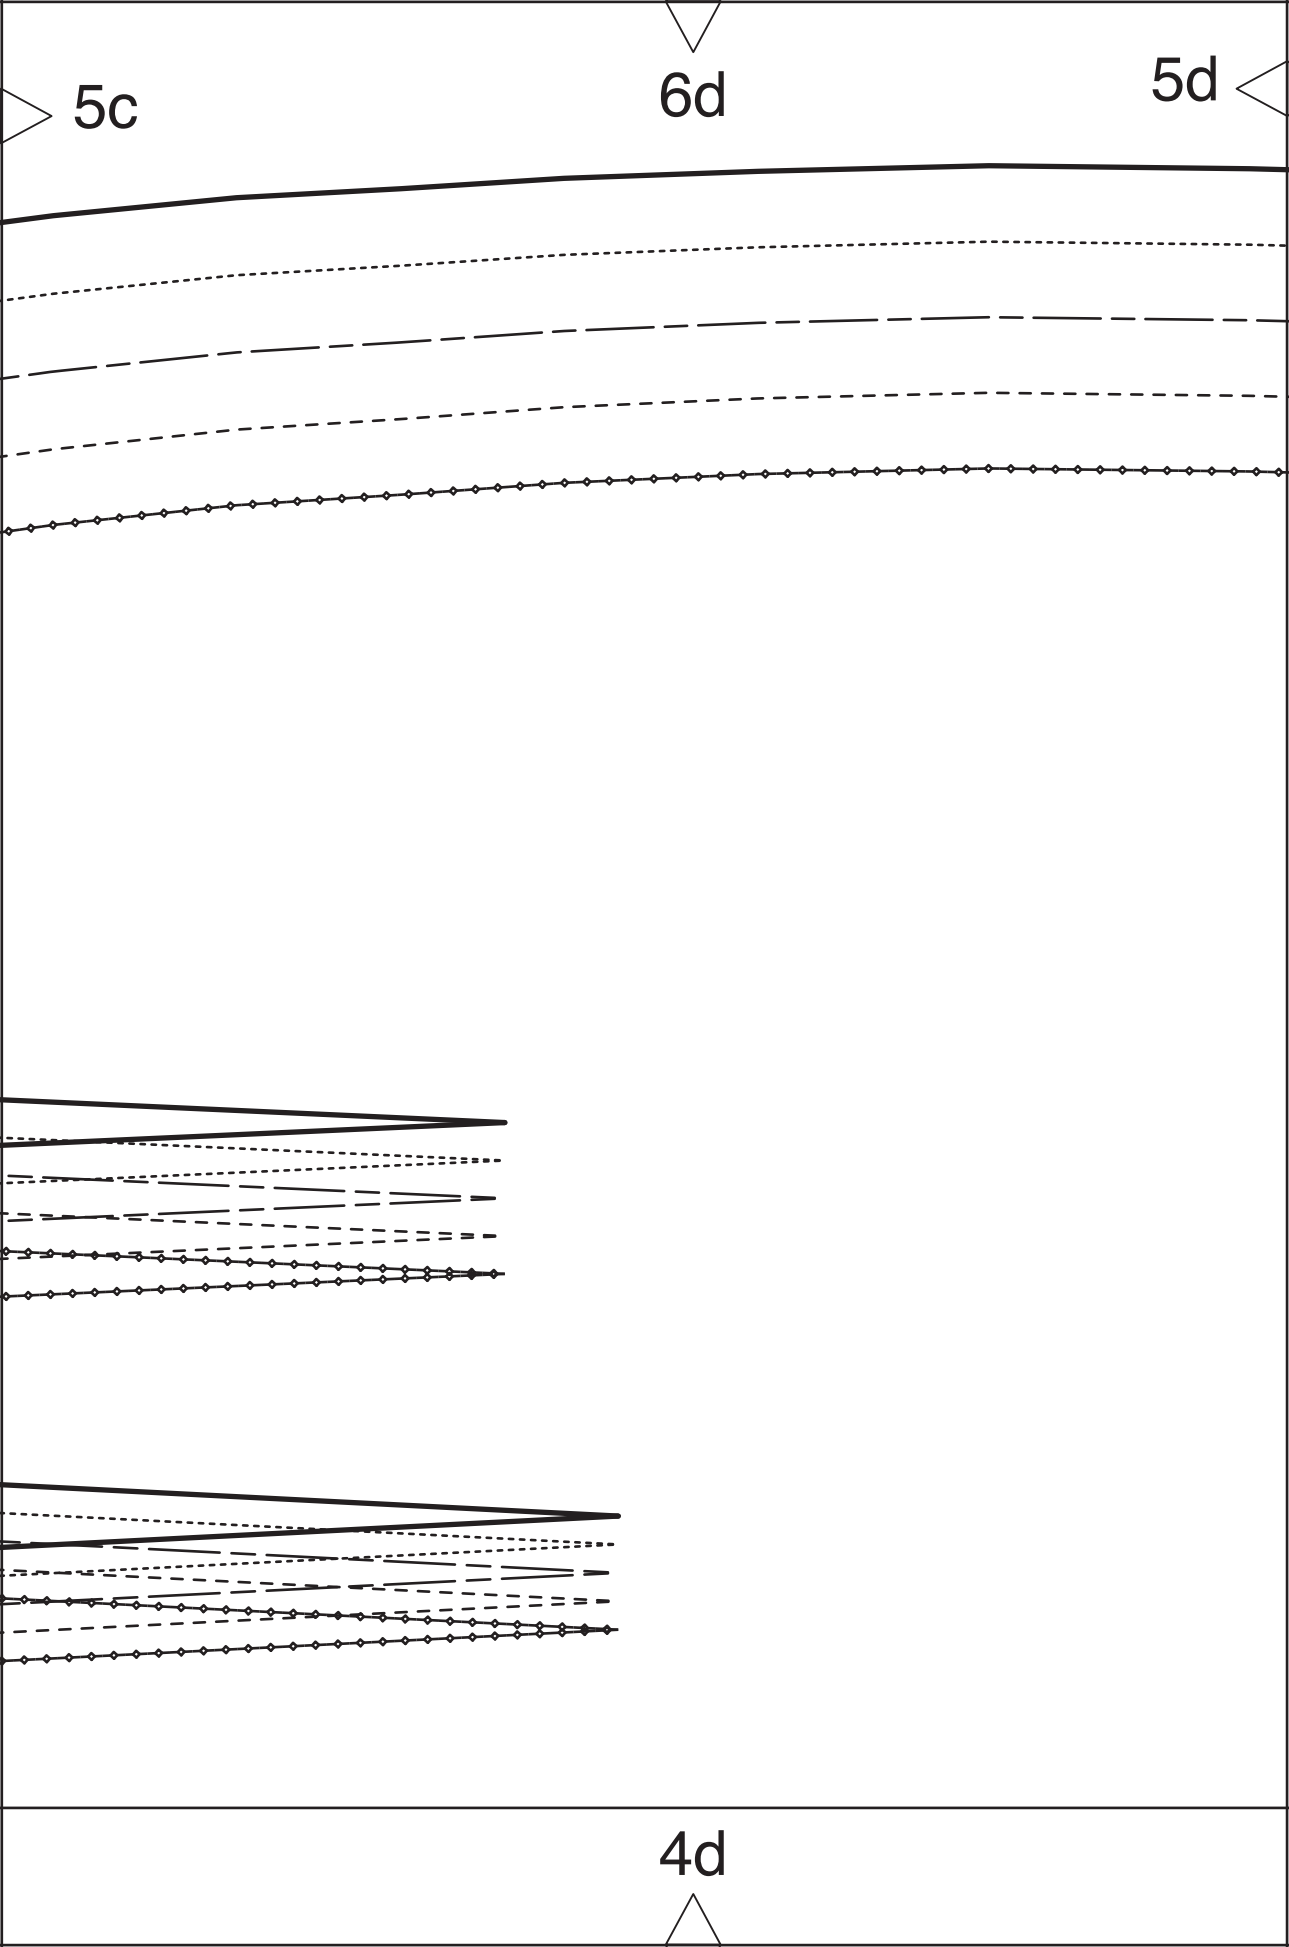


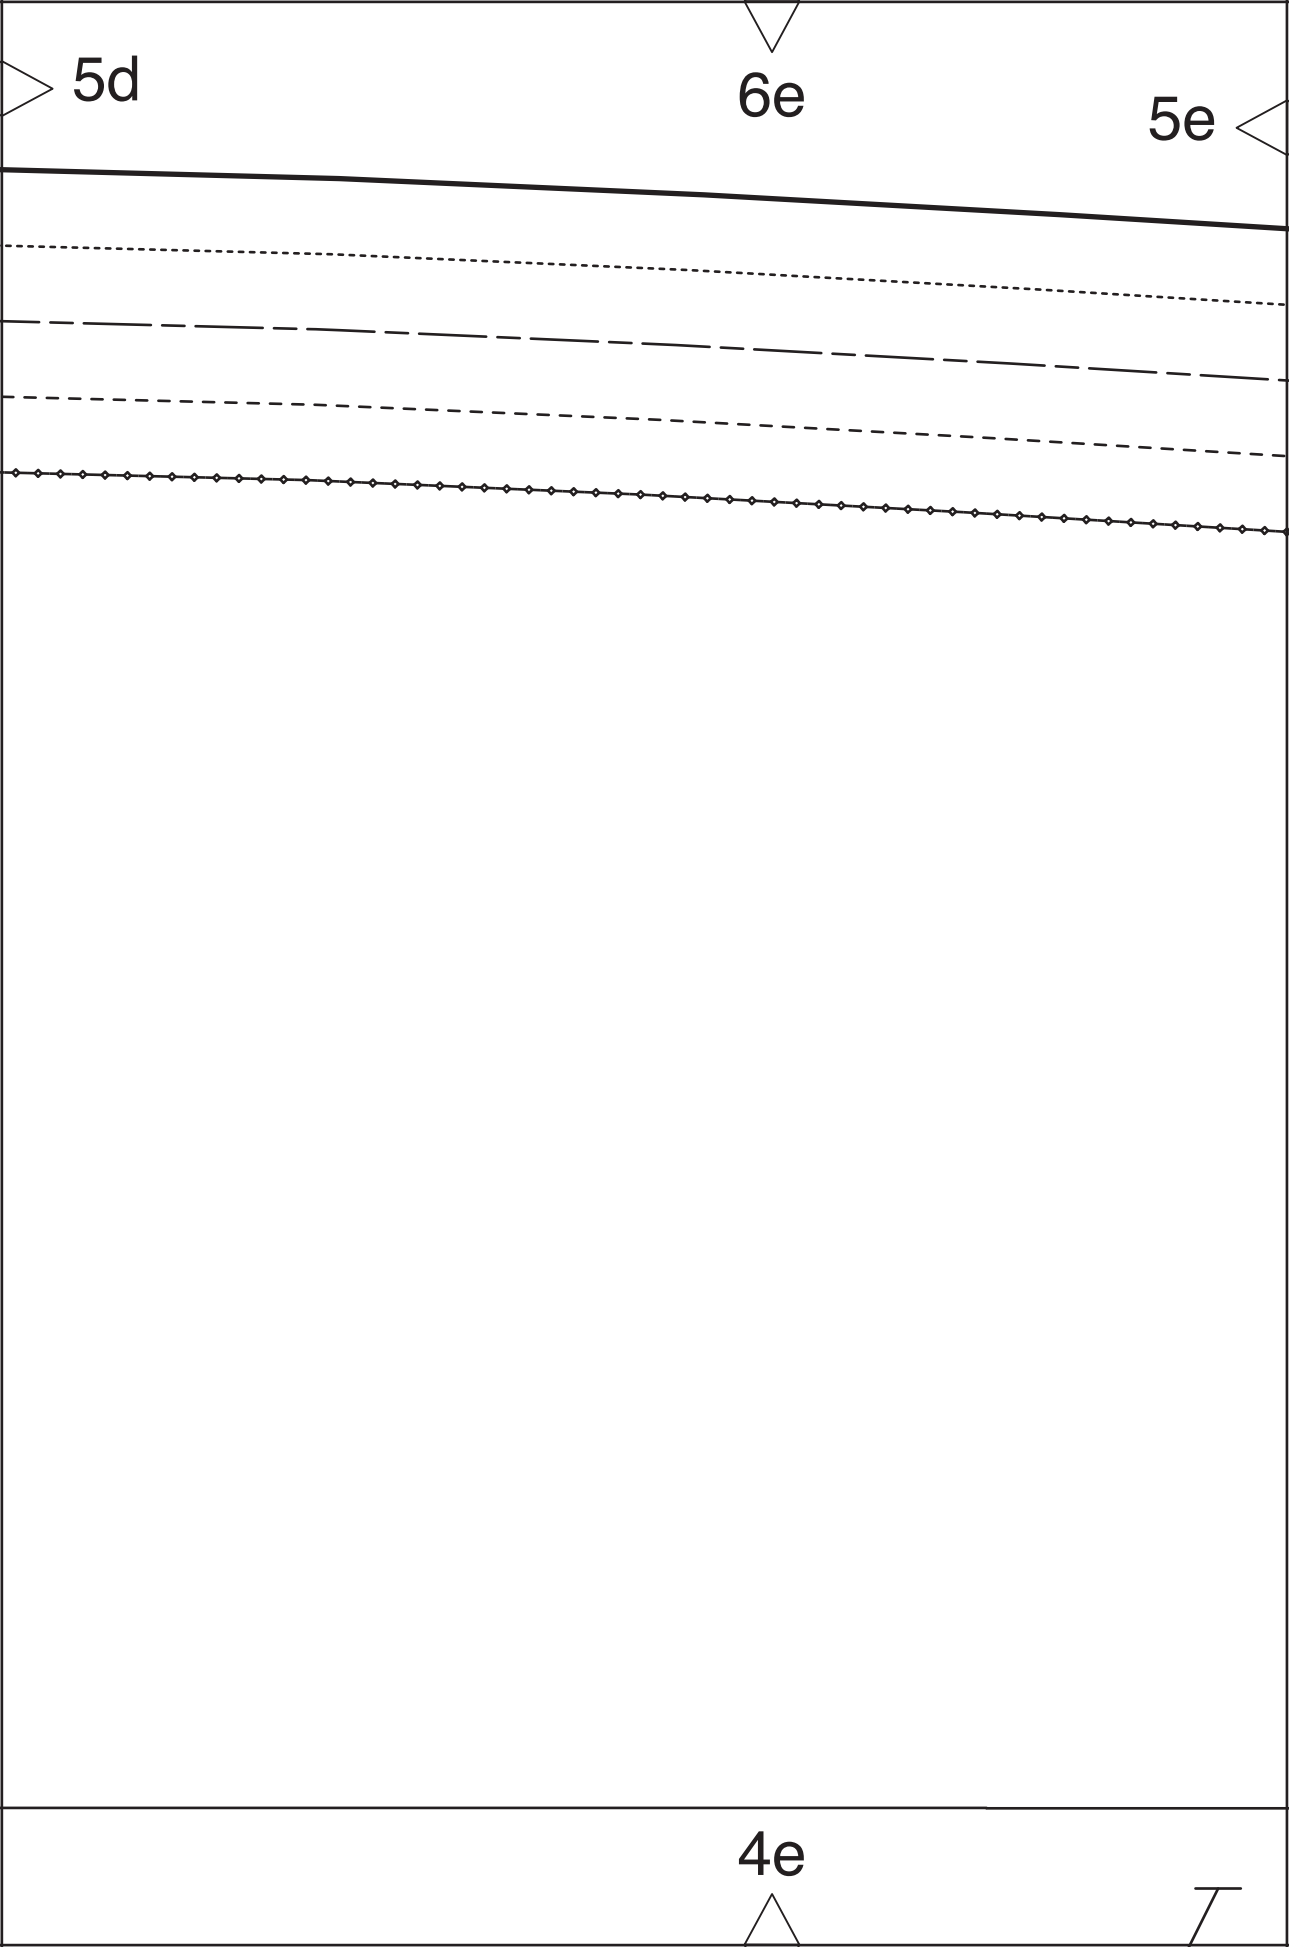

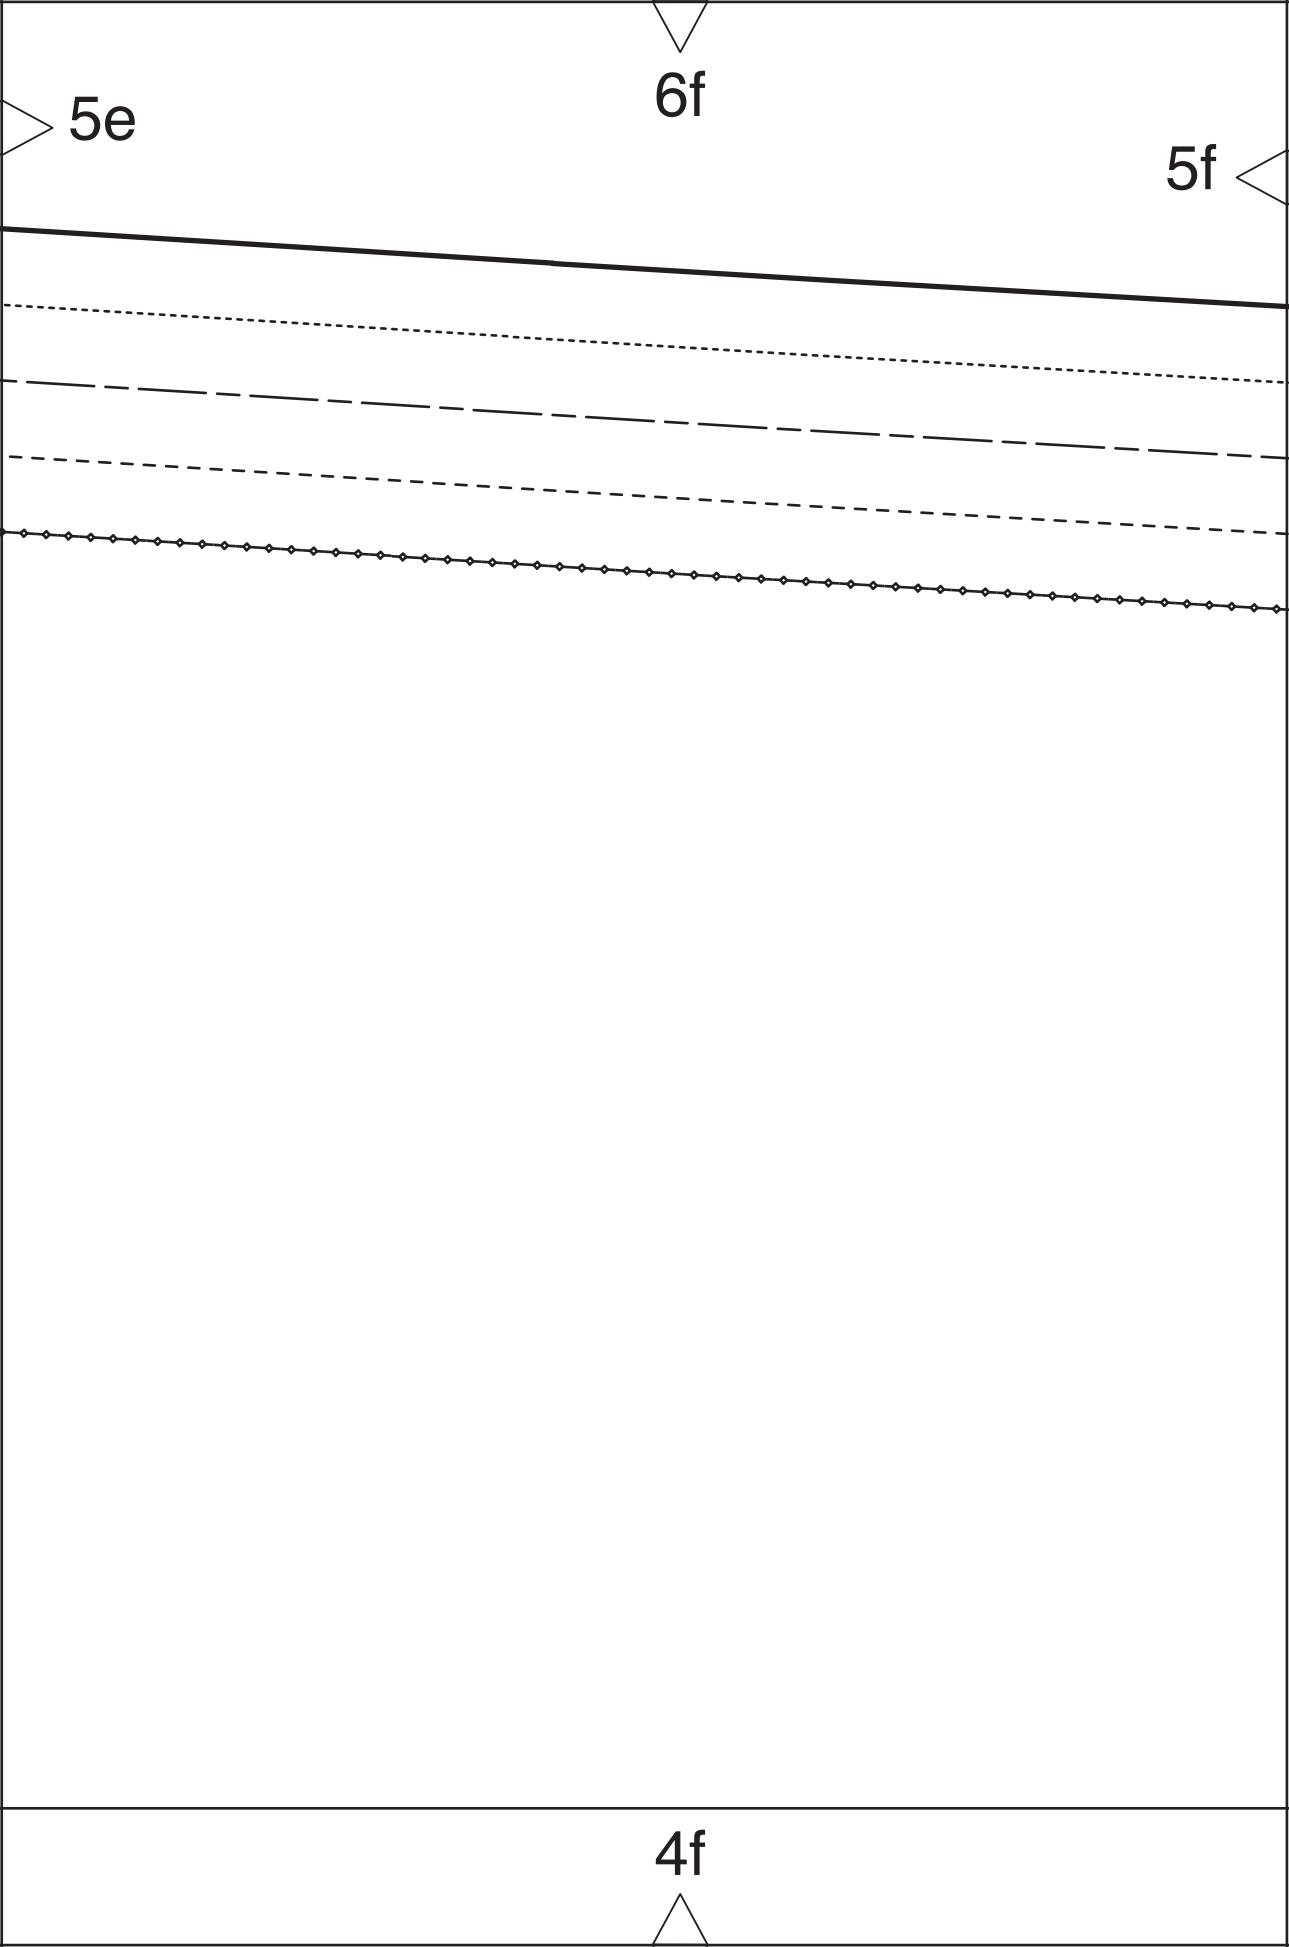


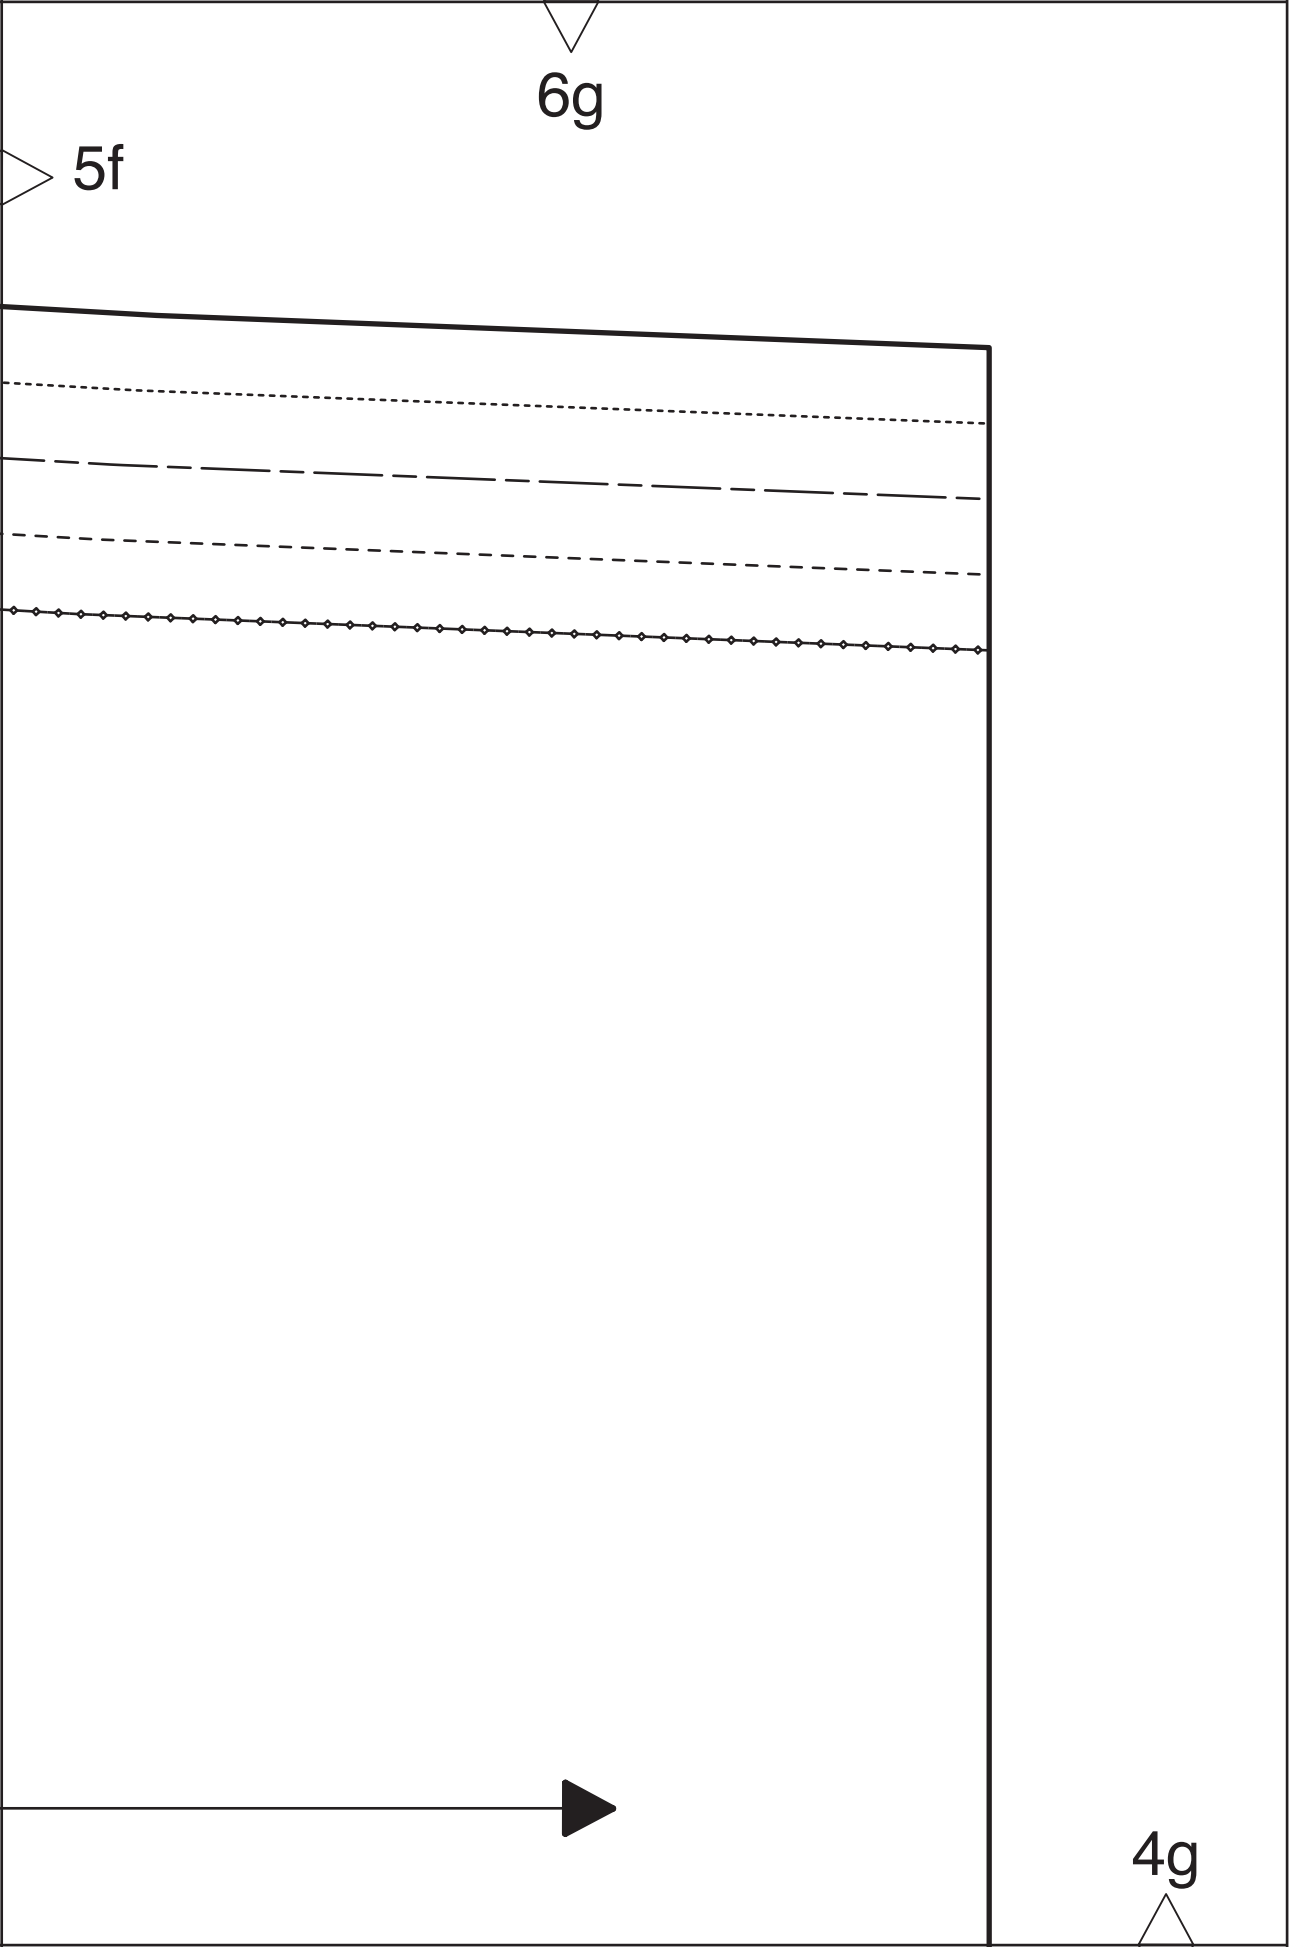

7a

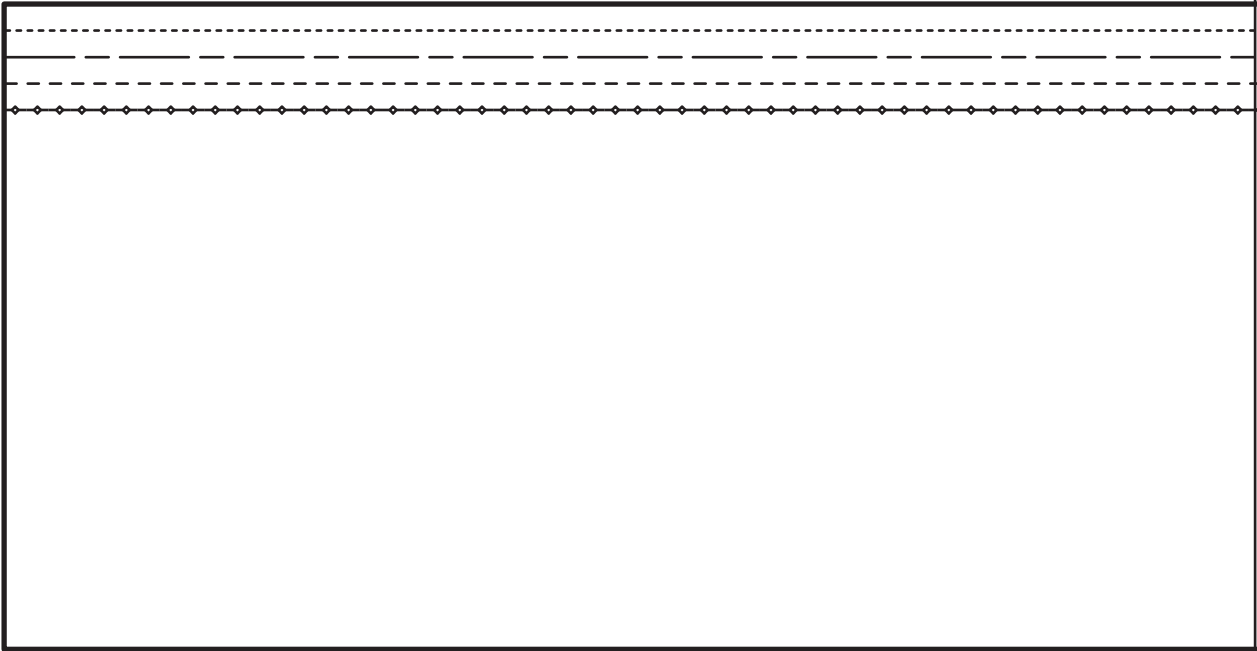


6a

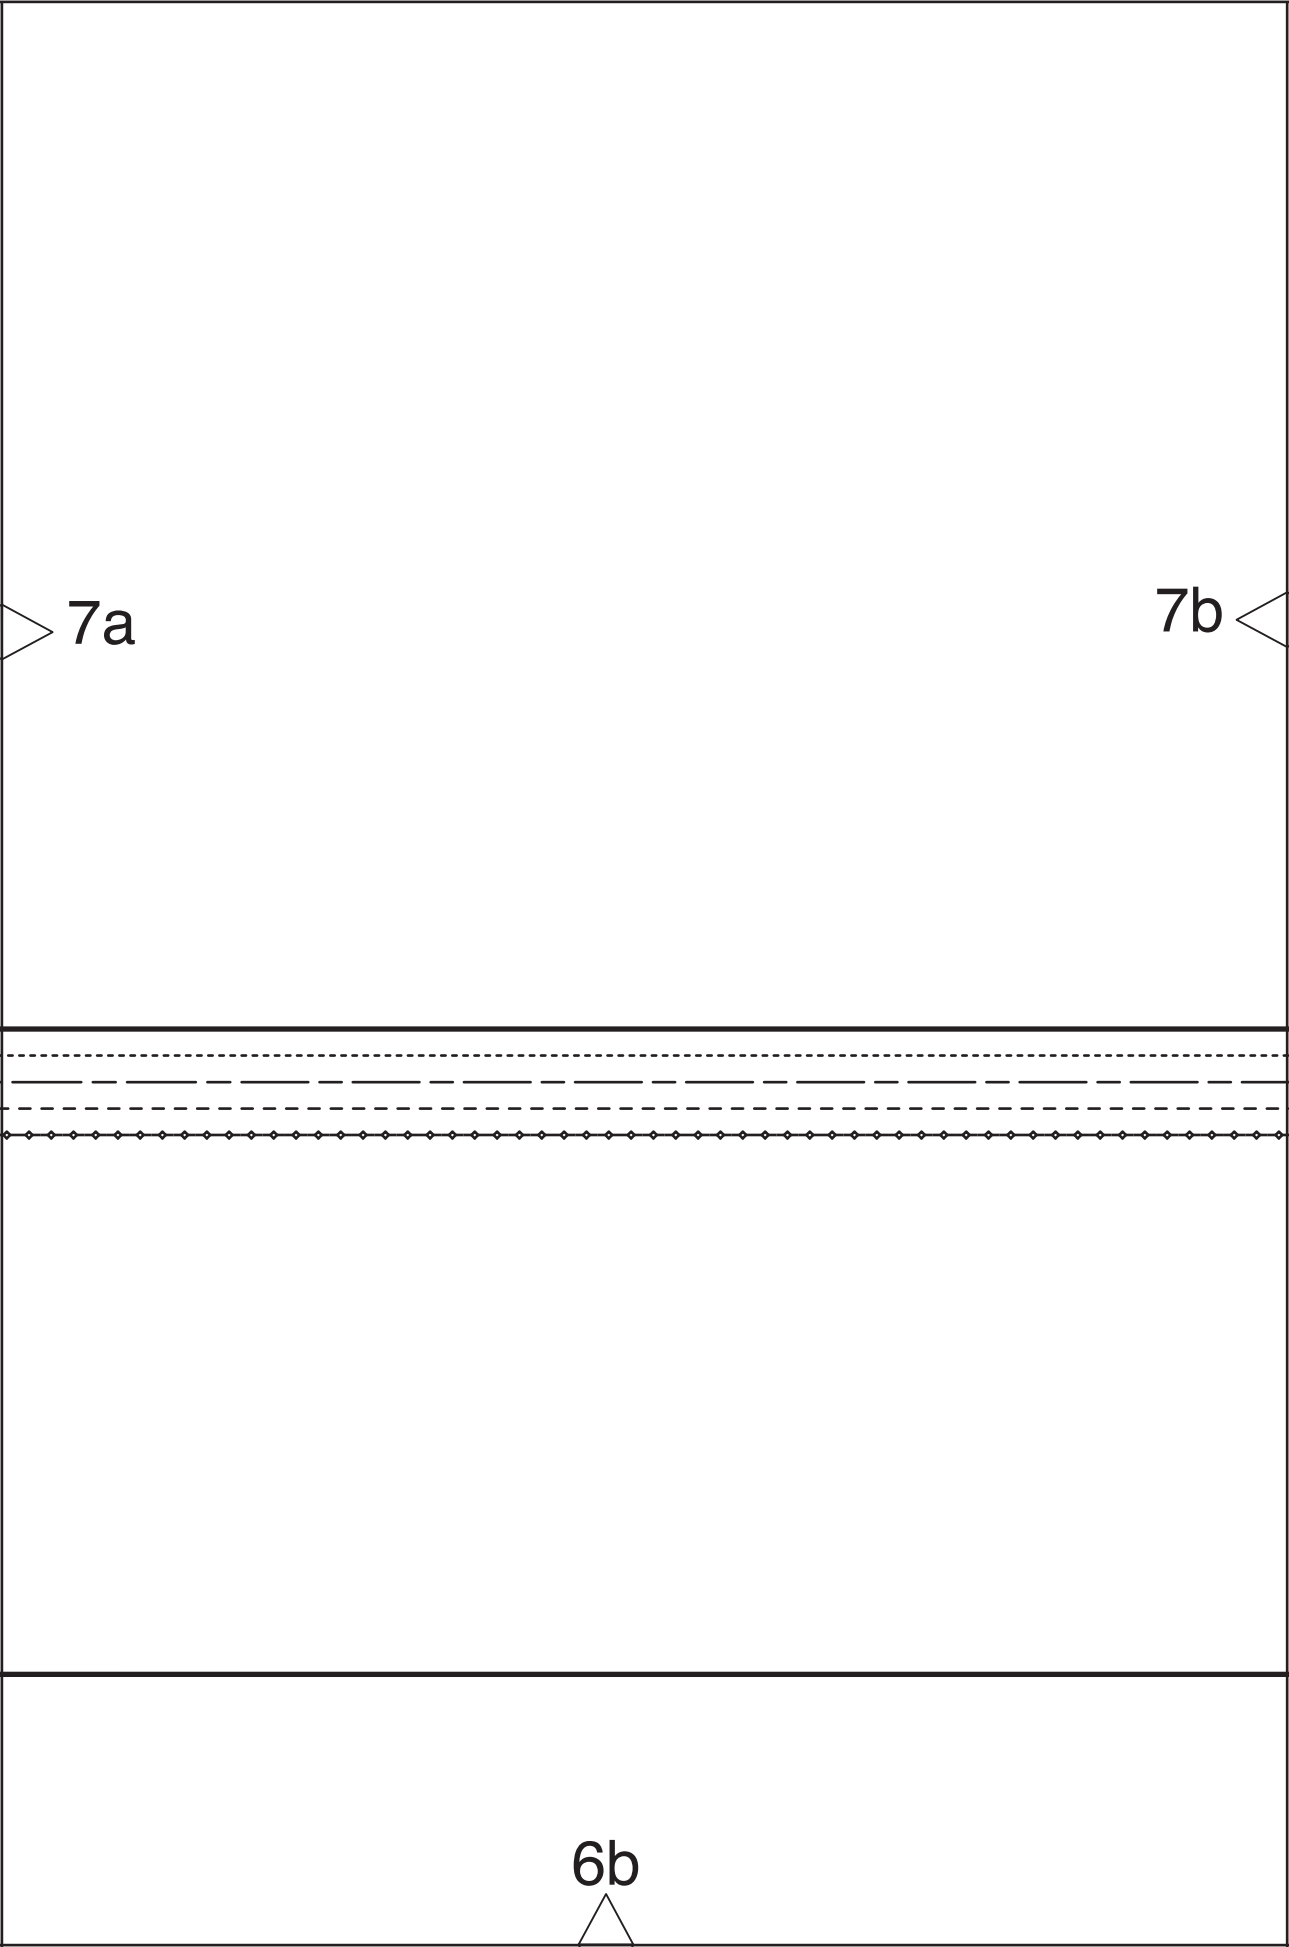

7a

7b


6b

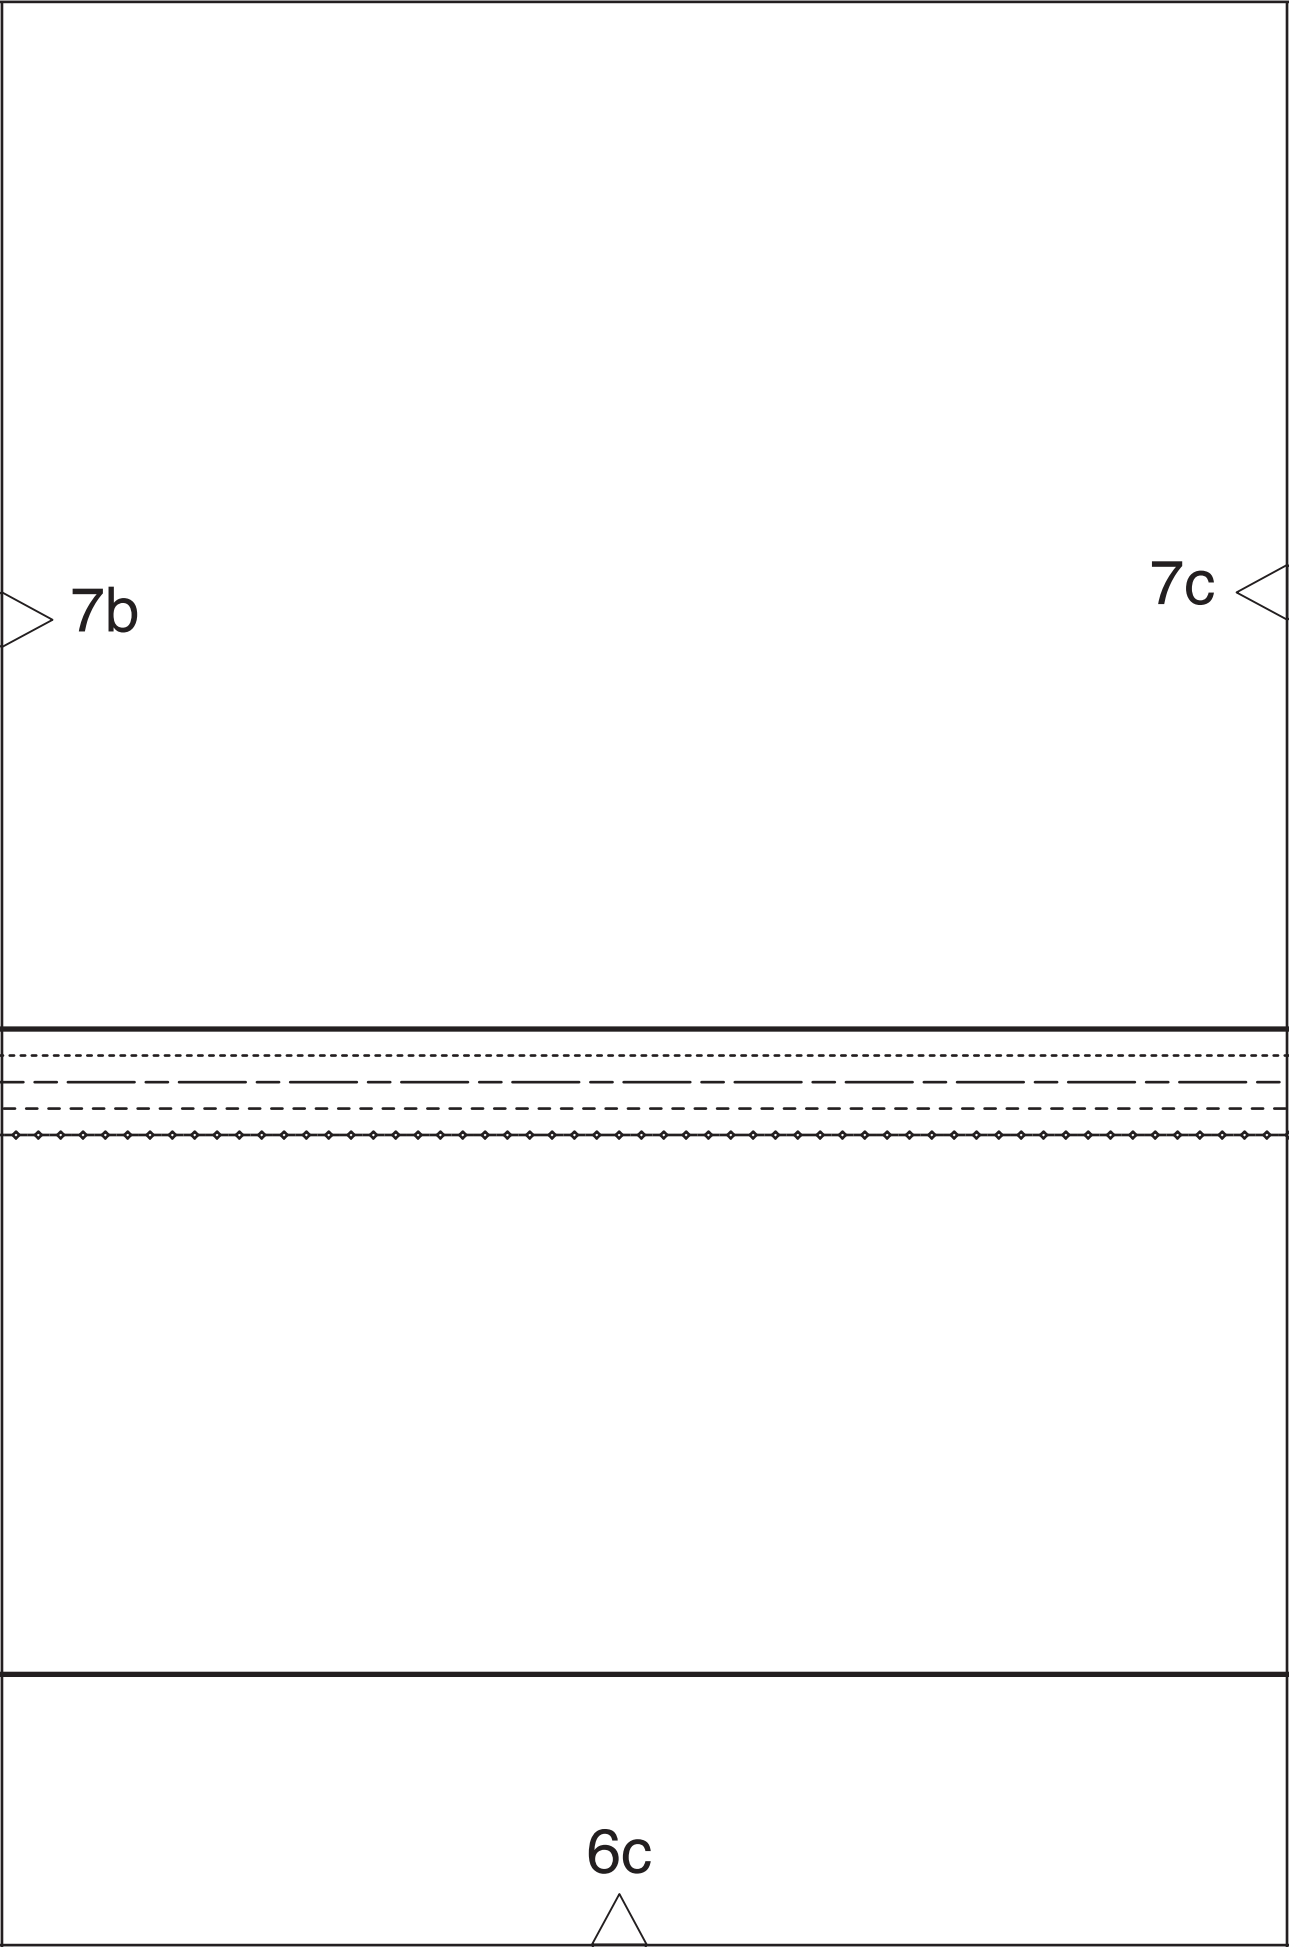


7b

7c

6c

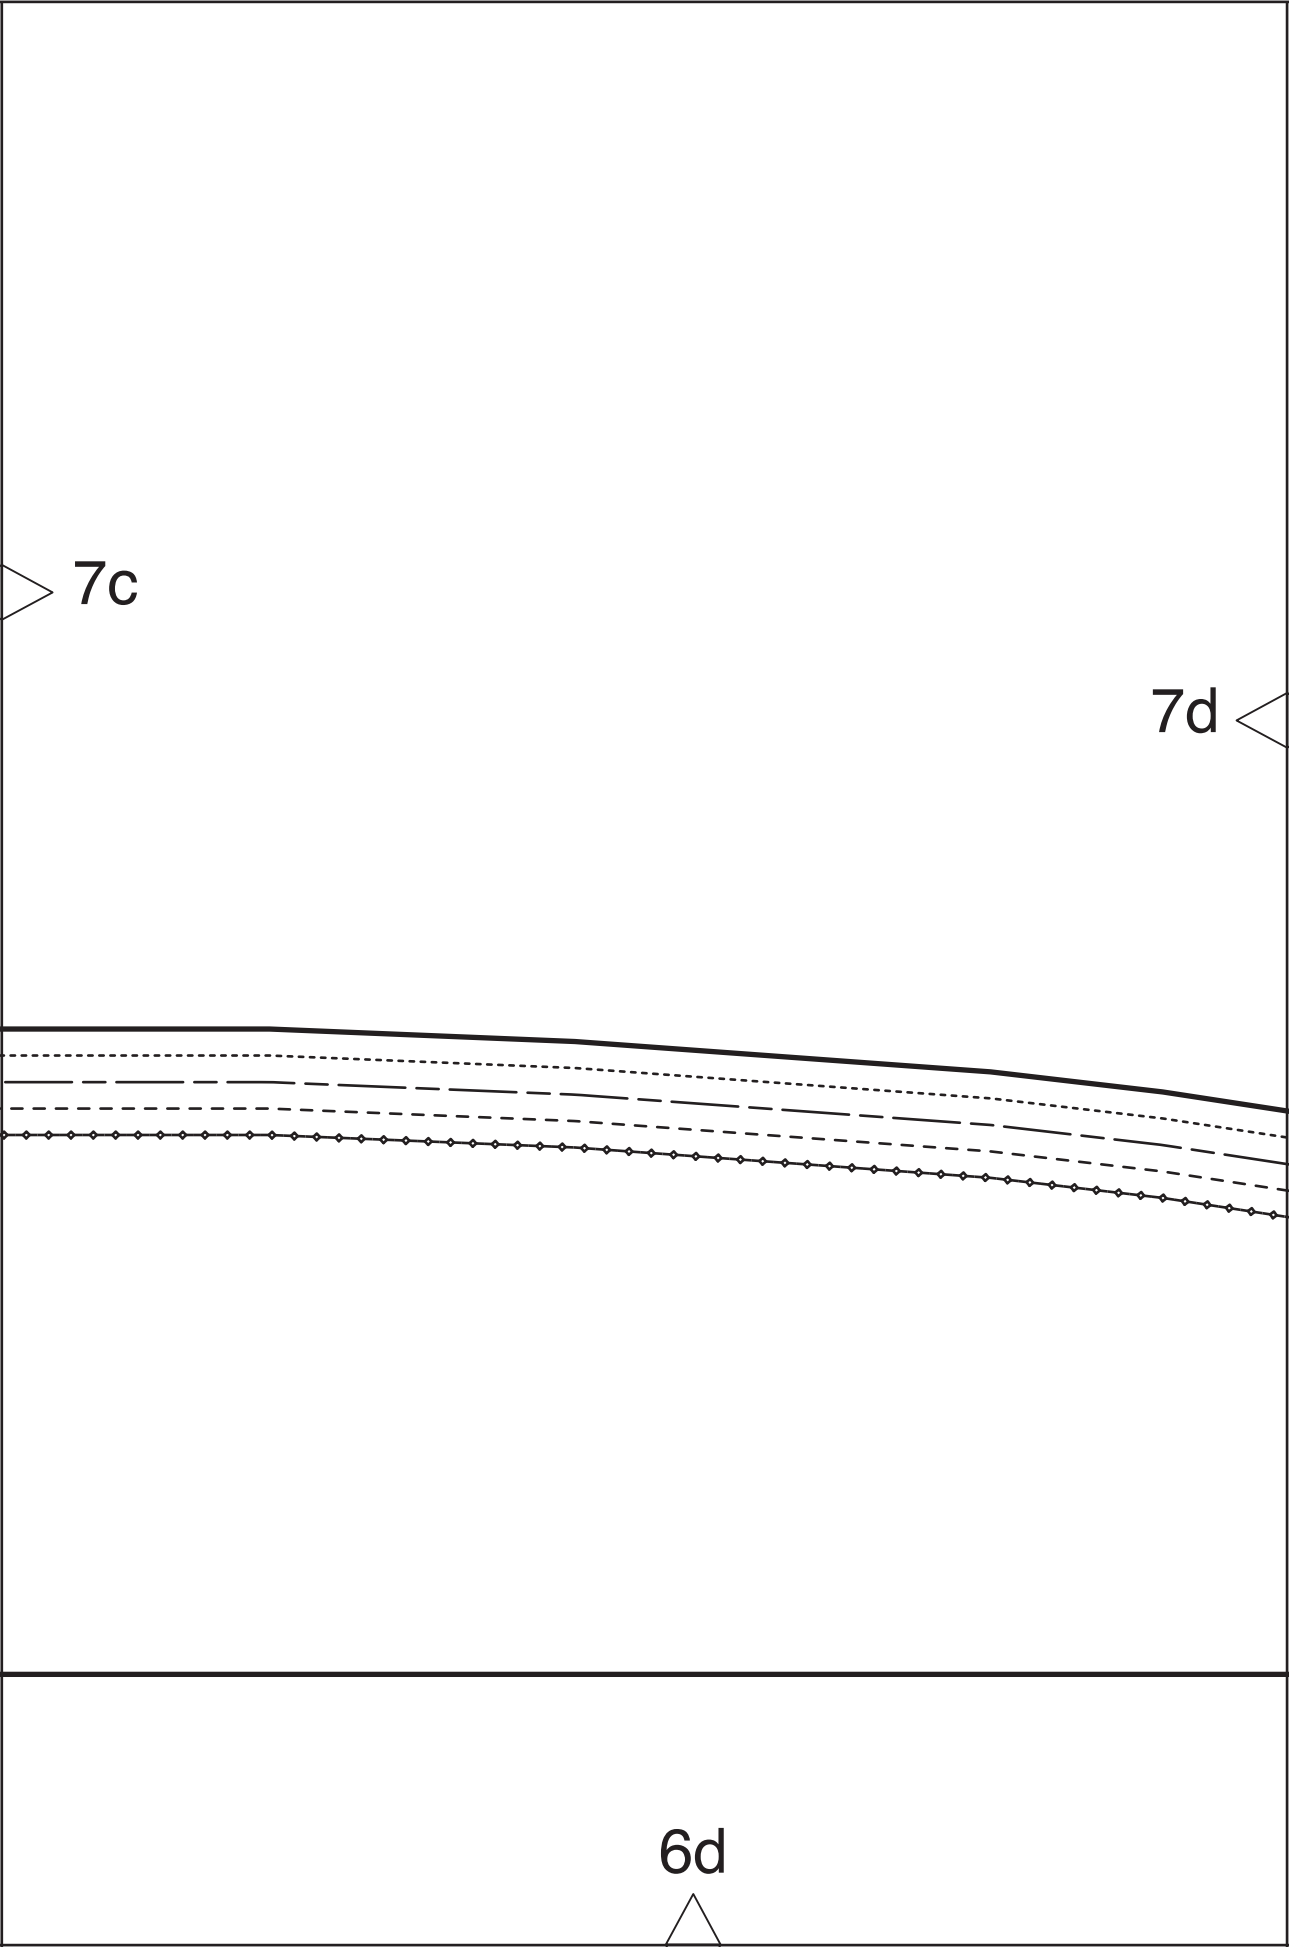

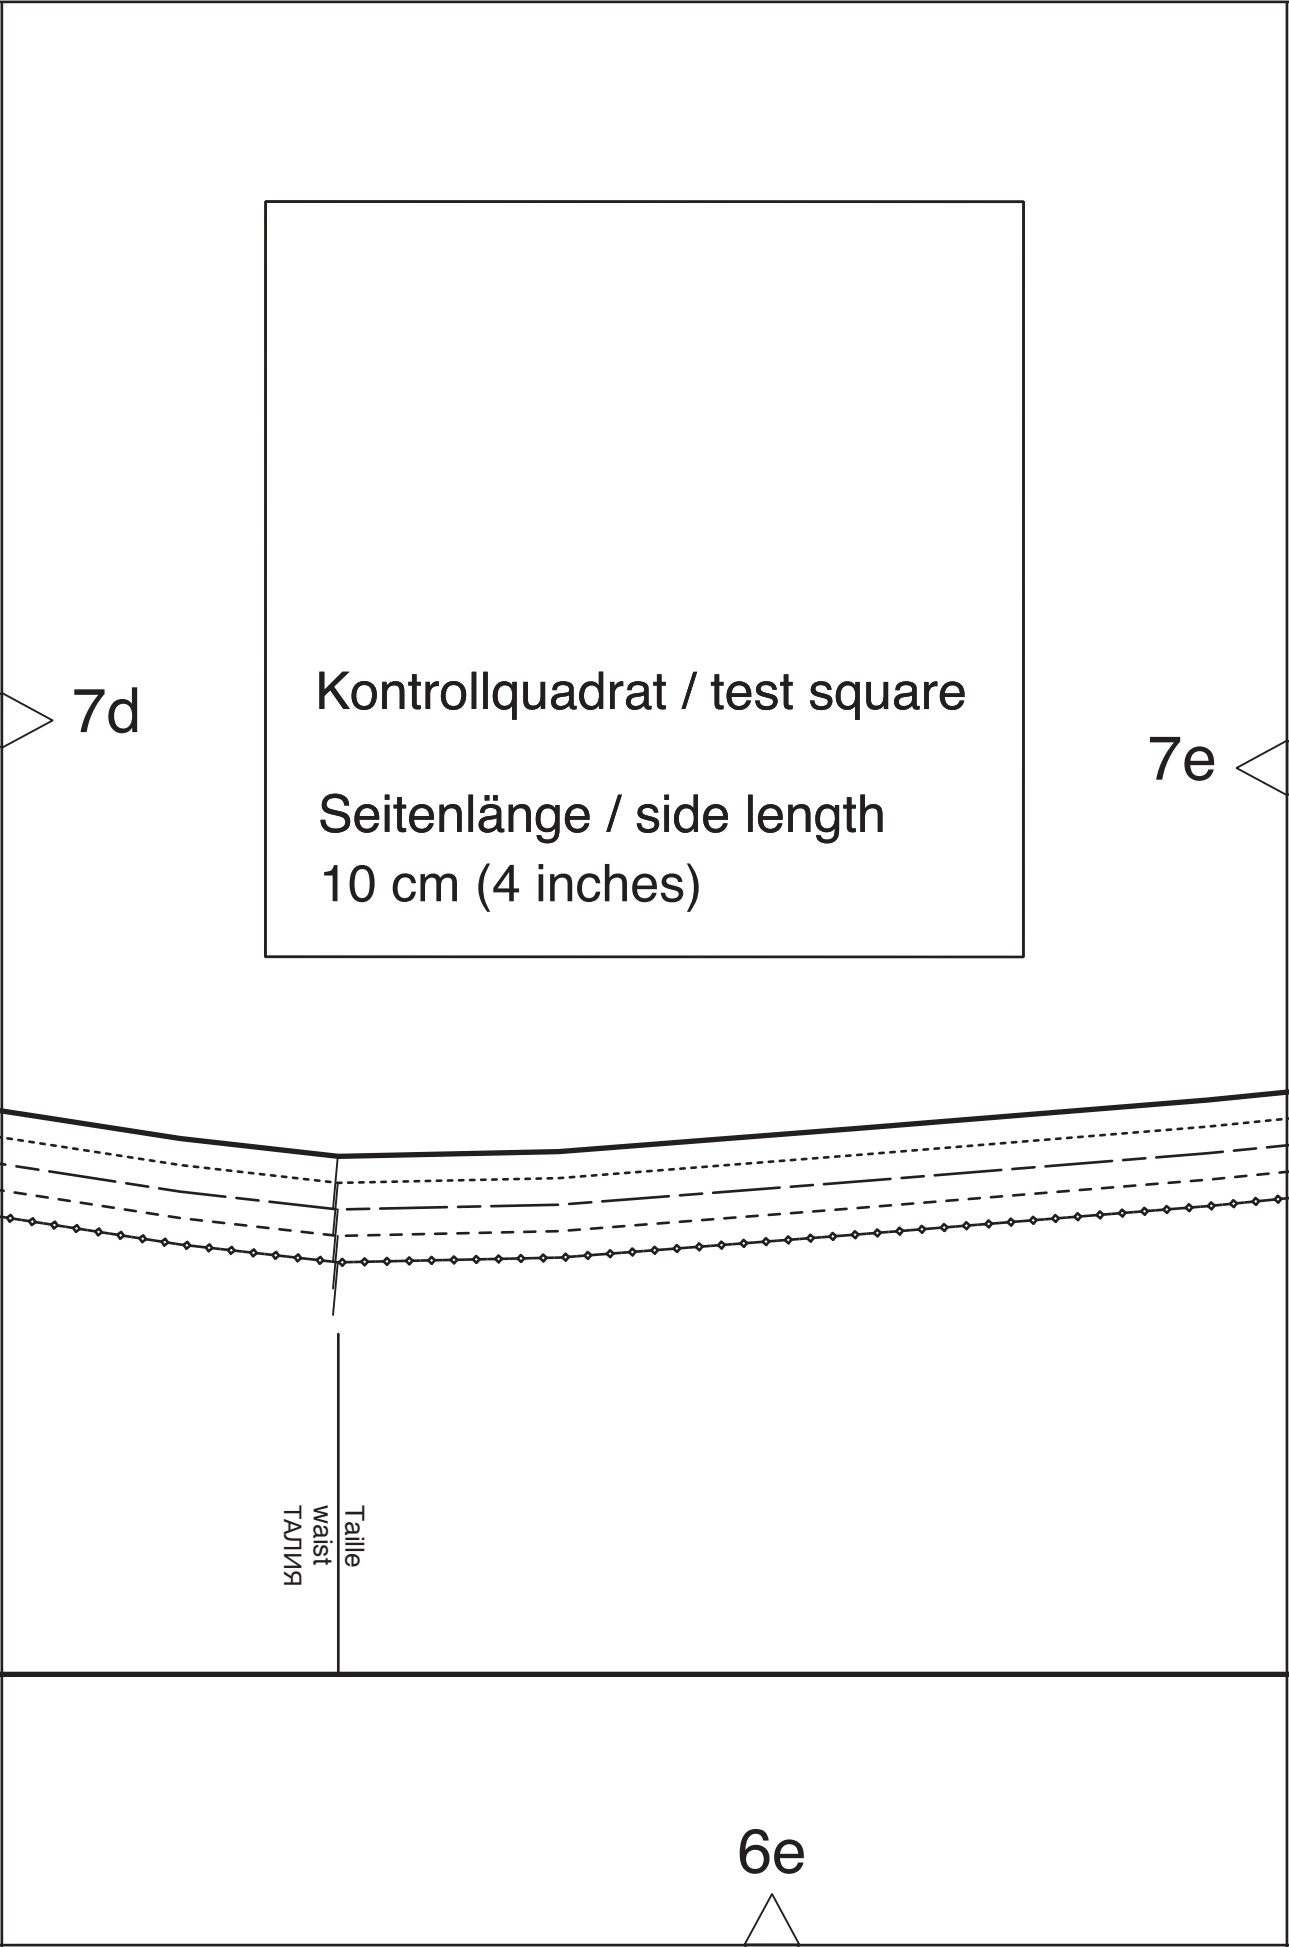

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

7d

7e

Taille
waist
ТАЛИЯ

6e

7e

7f

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

6f

